


# 22.1032 rajzos összeszerelési útmutató

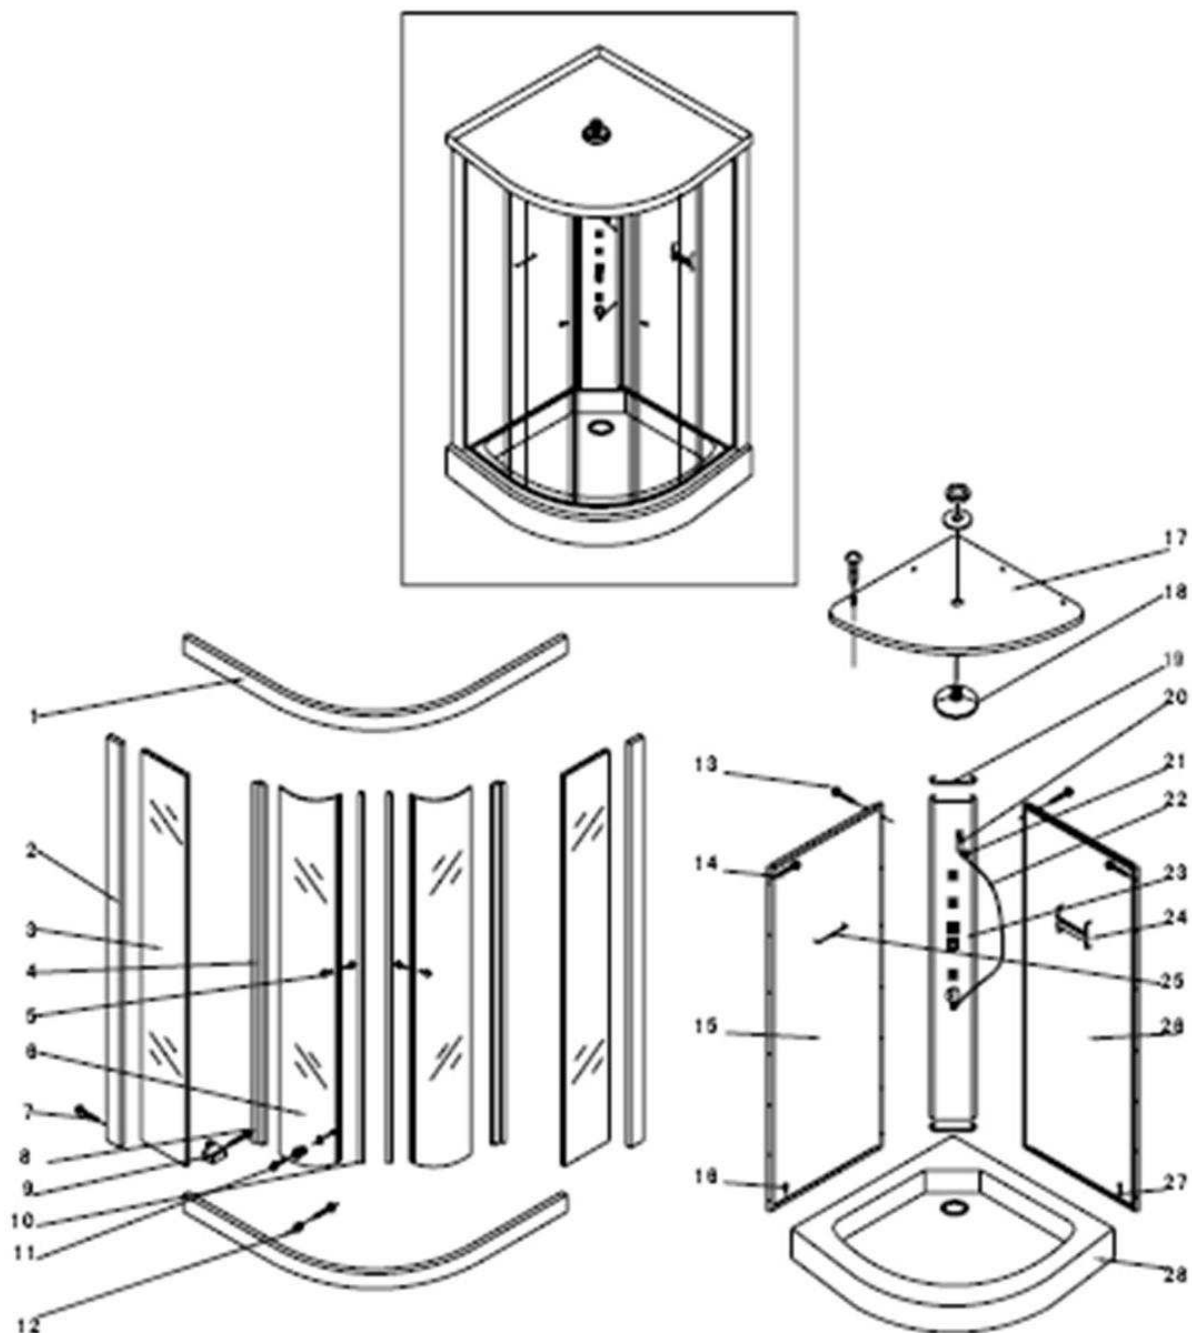





1.	Vezetősín	2 db	11.	Görgő	4 db	21.	Zuhanytartó	1 db	
2.	Alumínium profil	2 db	12.	Ütköző	8 db	22.	Zuhany gégecső	1 db	
3.	Fix üveg	2 db	13.	Csavar	8 db	23.	Funkciós zuhanypanel		
4.	Vízvető	4 db	14.	Csavar	16 db		(3 db jet, nyitókar és funkció-	váltó	1 db
5.	Fogantyú	2 db	15.	Bal o-i hátfalüveg	1 db	24.	Pipere polc	1 db	
6.	Üvegajtó	2 db	16.	Csavar	4 db	25.	Törölközőtartó	1 db	
7.	Csavar	8 db	17.	Zuhanykabin tető	1 db	26.	Jobb o-i hátfalüveg	1 db	
8.	Csavar	4 db	18.	Felső zuhany	1 db	27.	Csavar	4 db	
9.	Rögzítő	4 db	19.	Műanyag	2 db	28.	Zuhanytálca	1 db	
10.	Mágneszár	2 db	20.	Kézi zuhany	1 db				

**HELYEZZE A ZUHANYTÁLCÁT A TELEPÍTÉSI HELYRE AZ ÁBRA SZERINT**


**LEERESZTŐ**

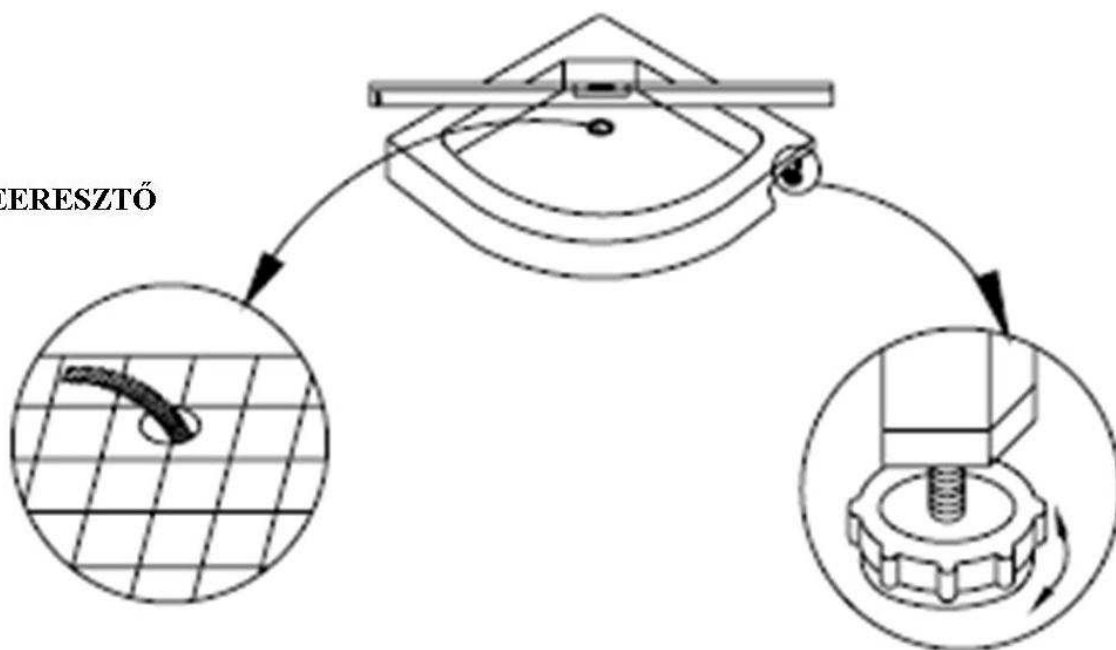


**ÁLLÍTSA BE A LÁBAKAT ÚGY, HOGY A ZUHANYTÁLCÁ TÖKÉLETESEN VÍZSZINTBEN LEGYEN**

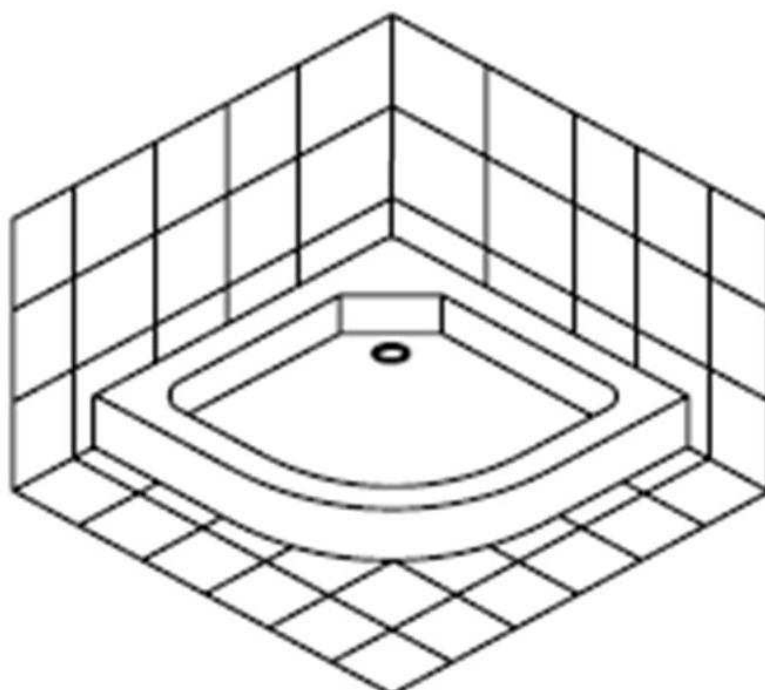


**AZ OLDALSÓ ALUMÍNIUM PROFILOKAT ÉS A VEZETŐSÍNEKET RÖGZÍTSE A MEGFELELŐ CSAVAROKKAL AZ ÁBRA SZERINT**

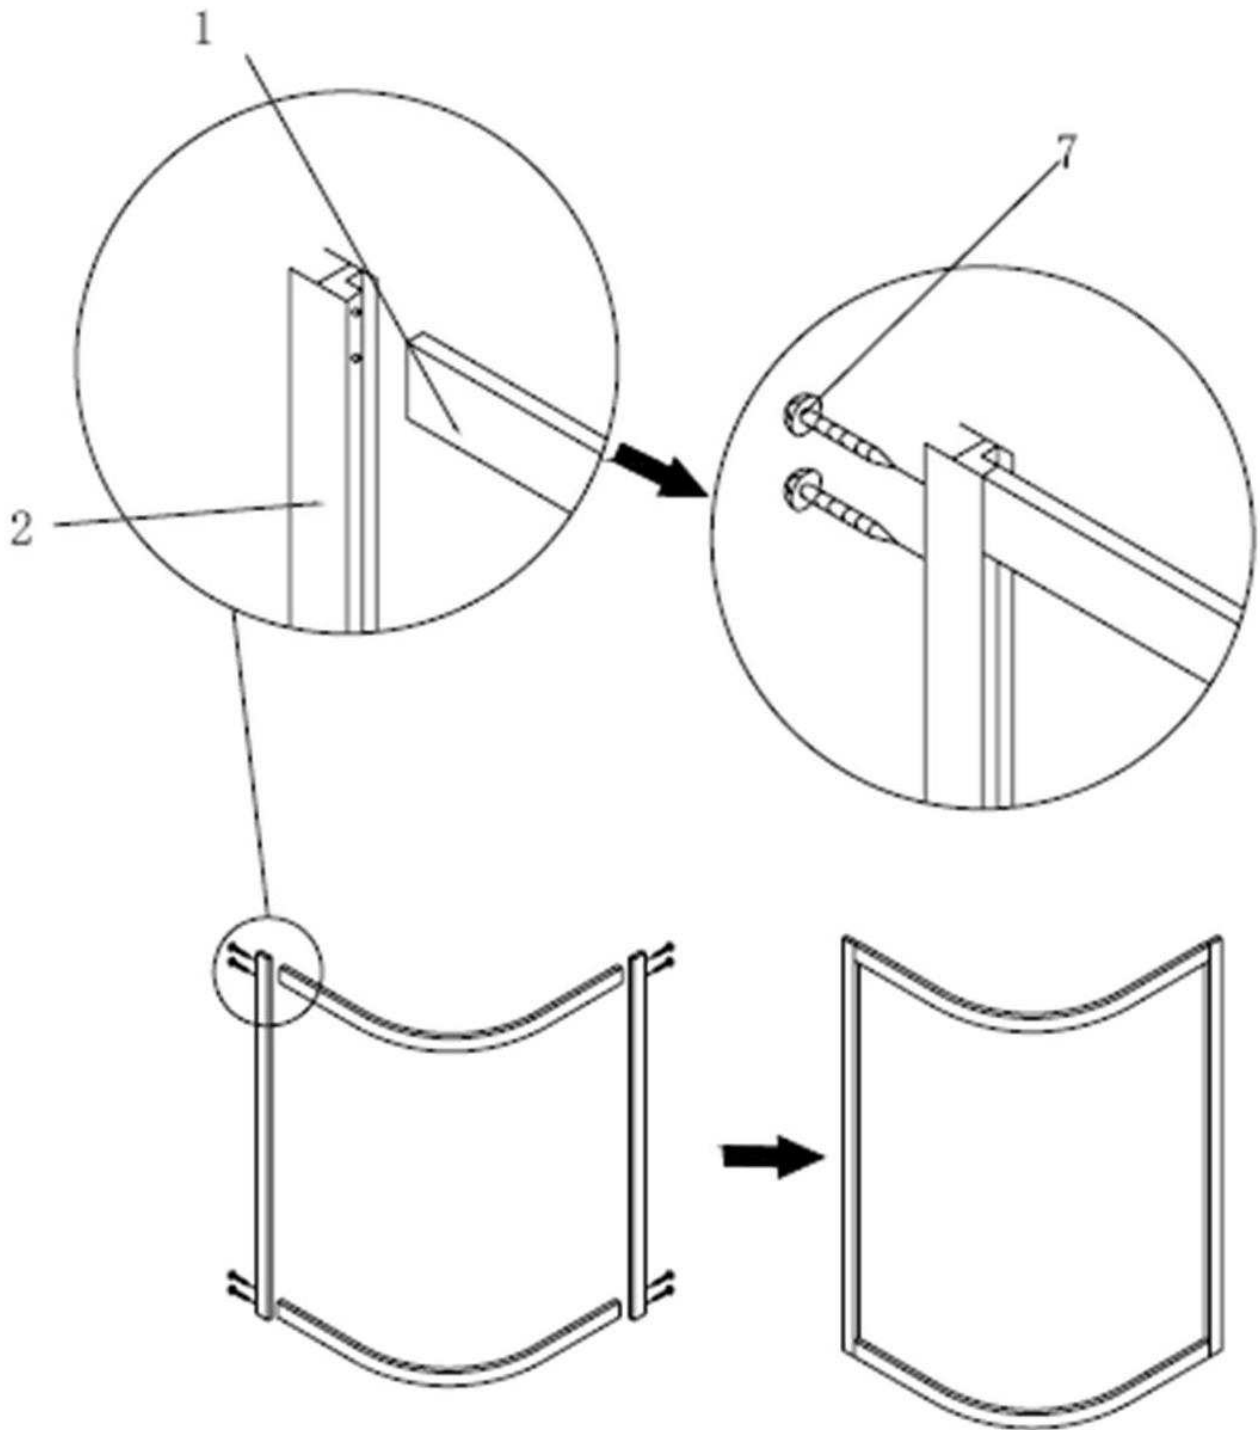



**HELYEZZE BE A FIX OLDALFALAKAT, MAJD A TOLÓAJTÓKAT IS TEGYE BE A HELYÜKRE**

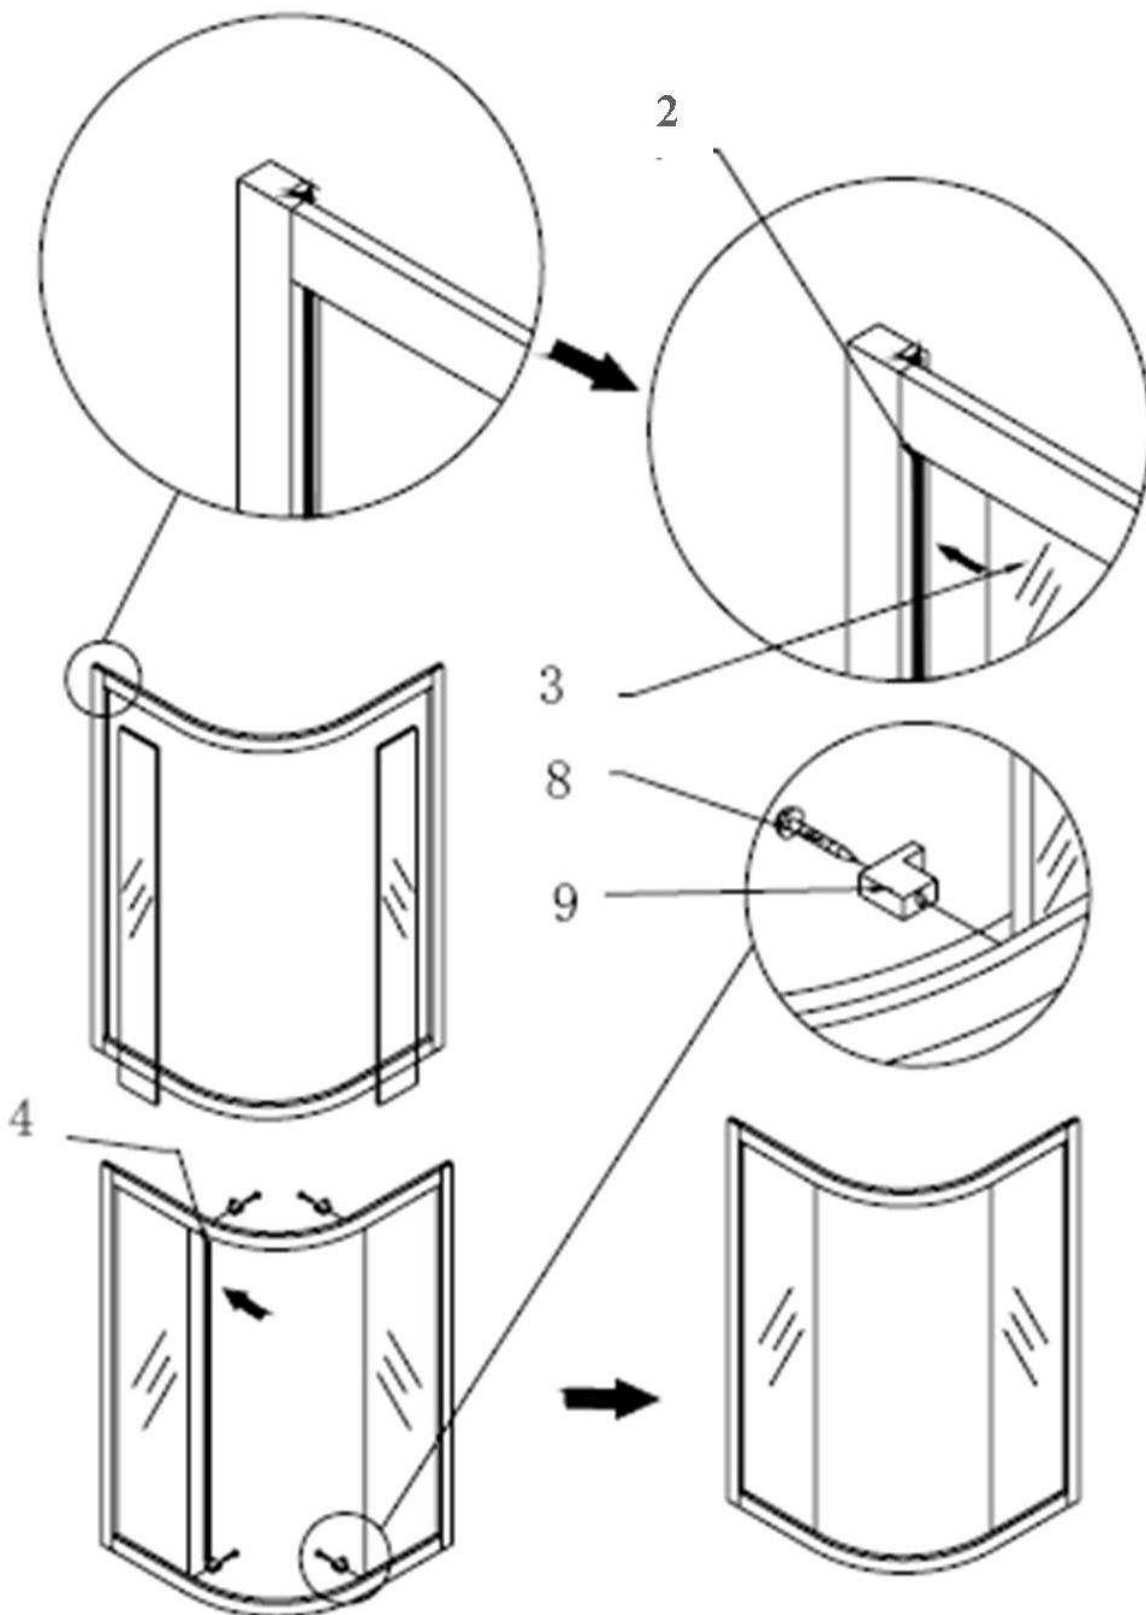

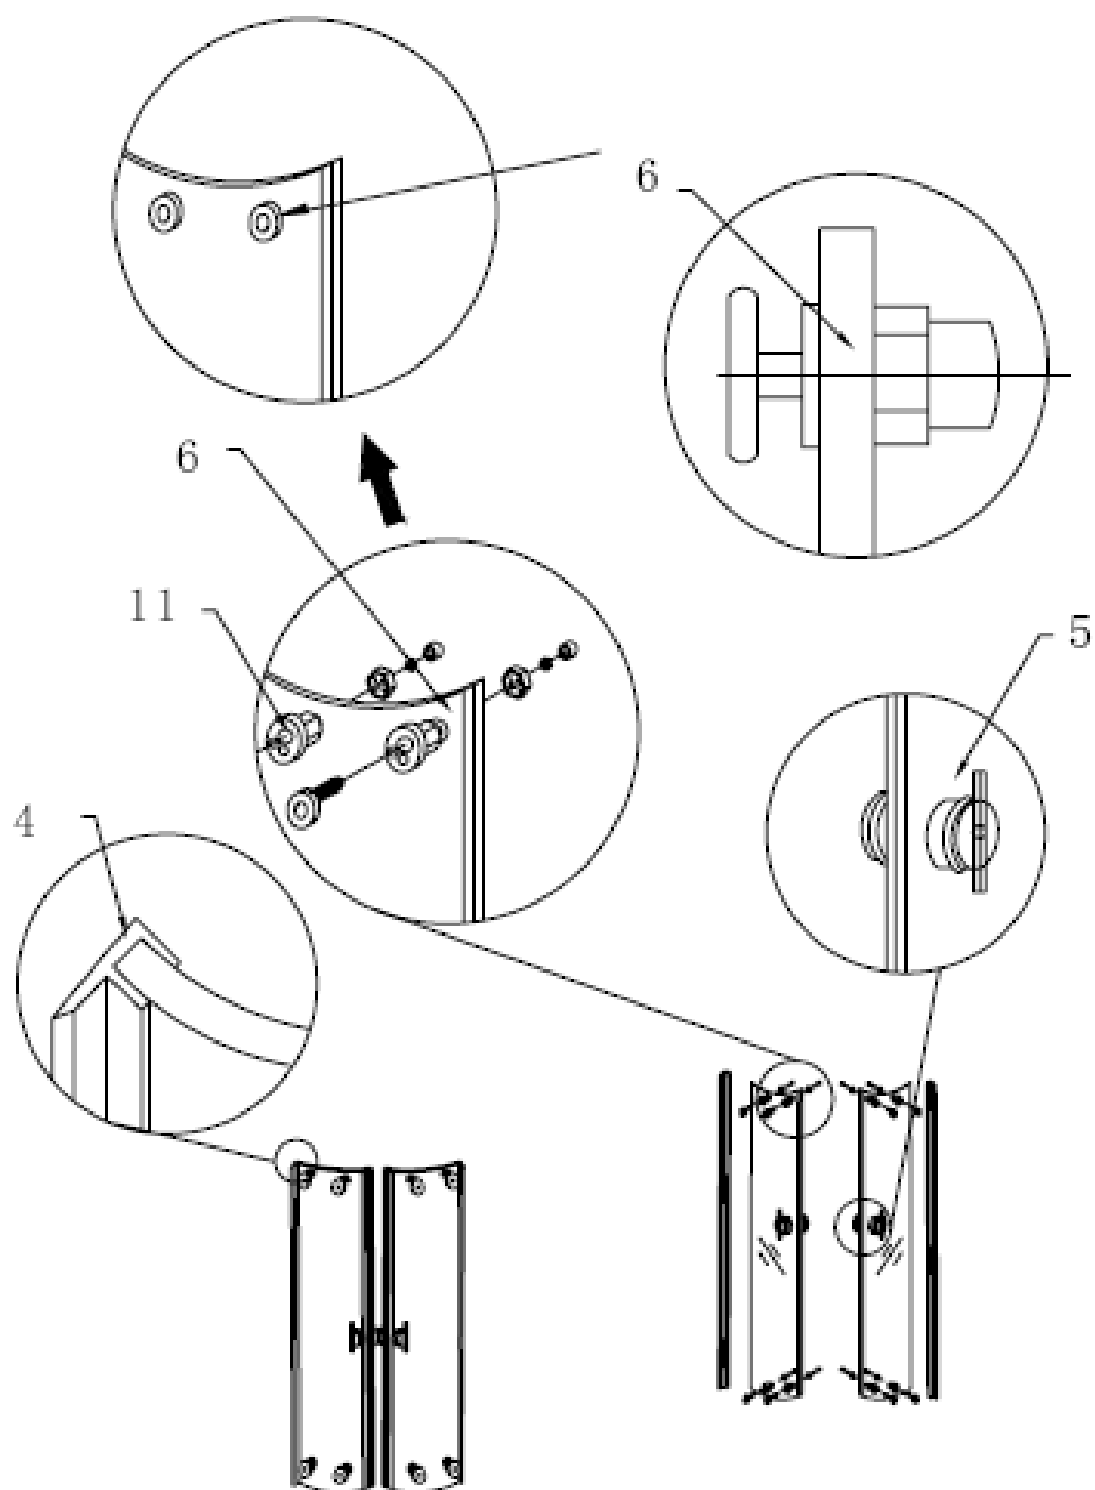

**ÁLLÍTSA BE A GÖRGŐKET, MAJD RÖGZÍTSE A CSAVARJAIT. HELYEZZE BE AZ ÜTKÖZŐKET AZ ALSÓ ÉS FELSŐ VEZETŐSÍNEKBE AZ ÁBRA SZERINT**

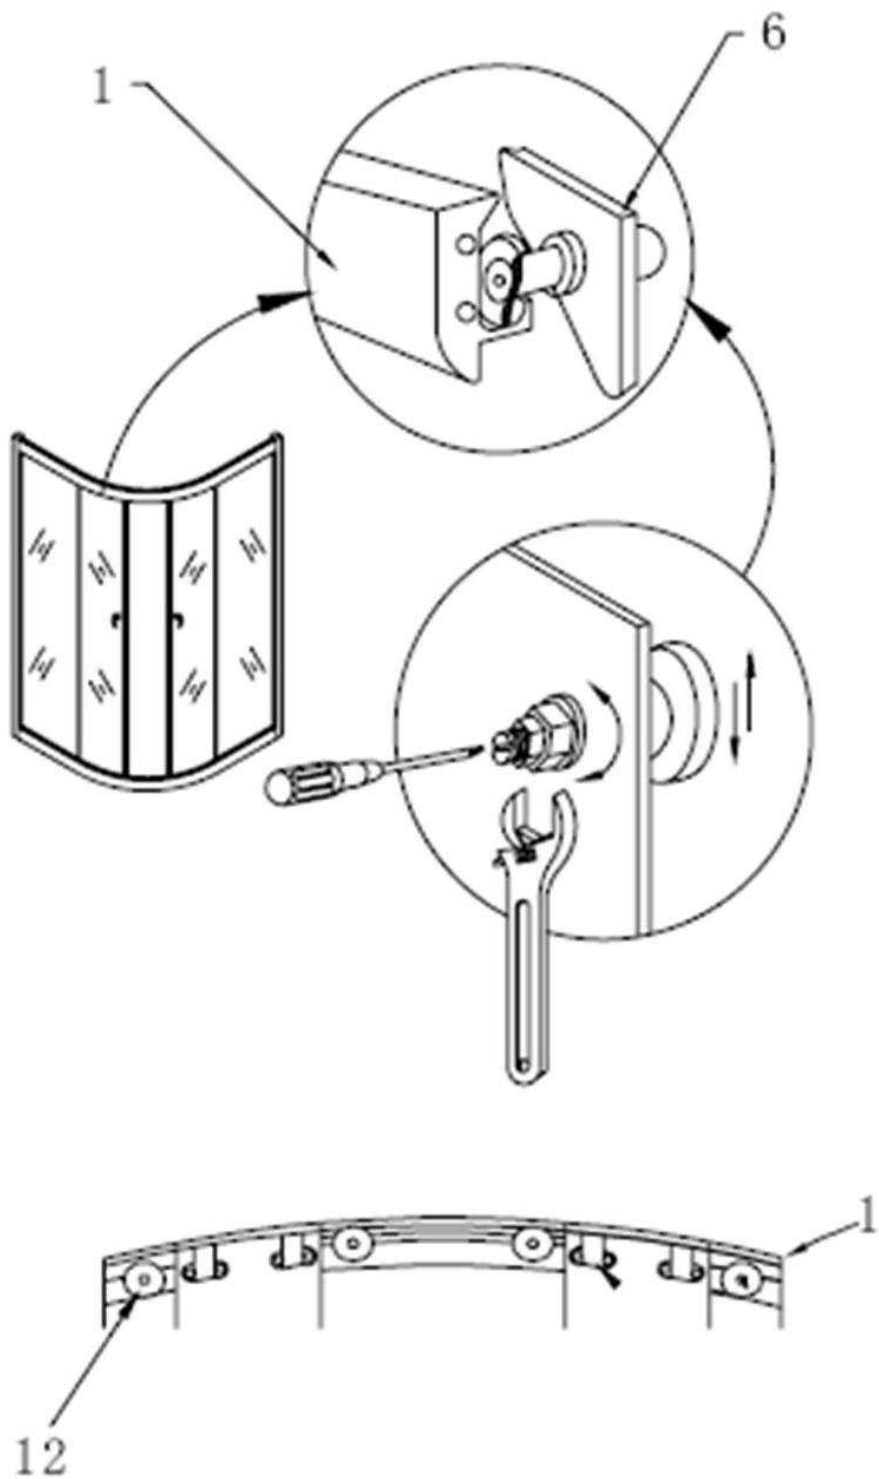


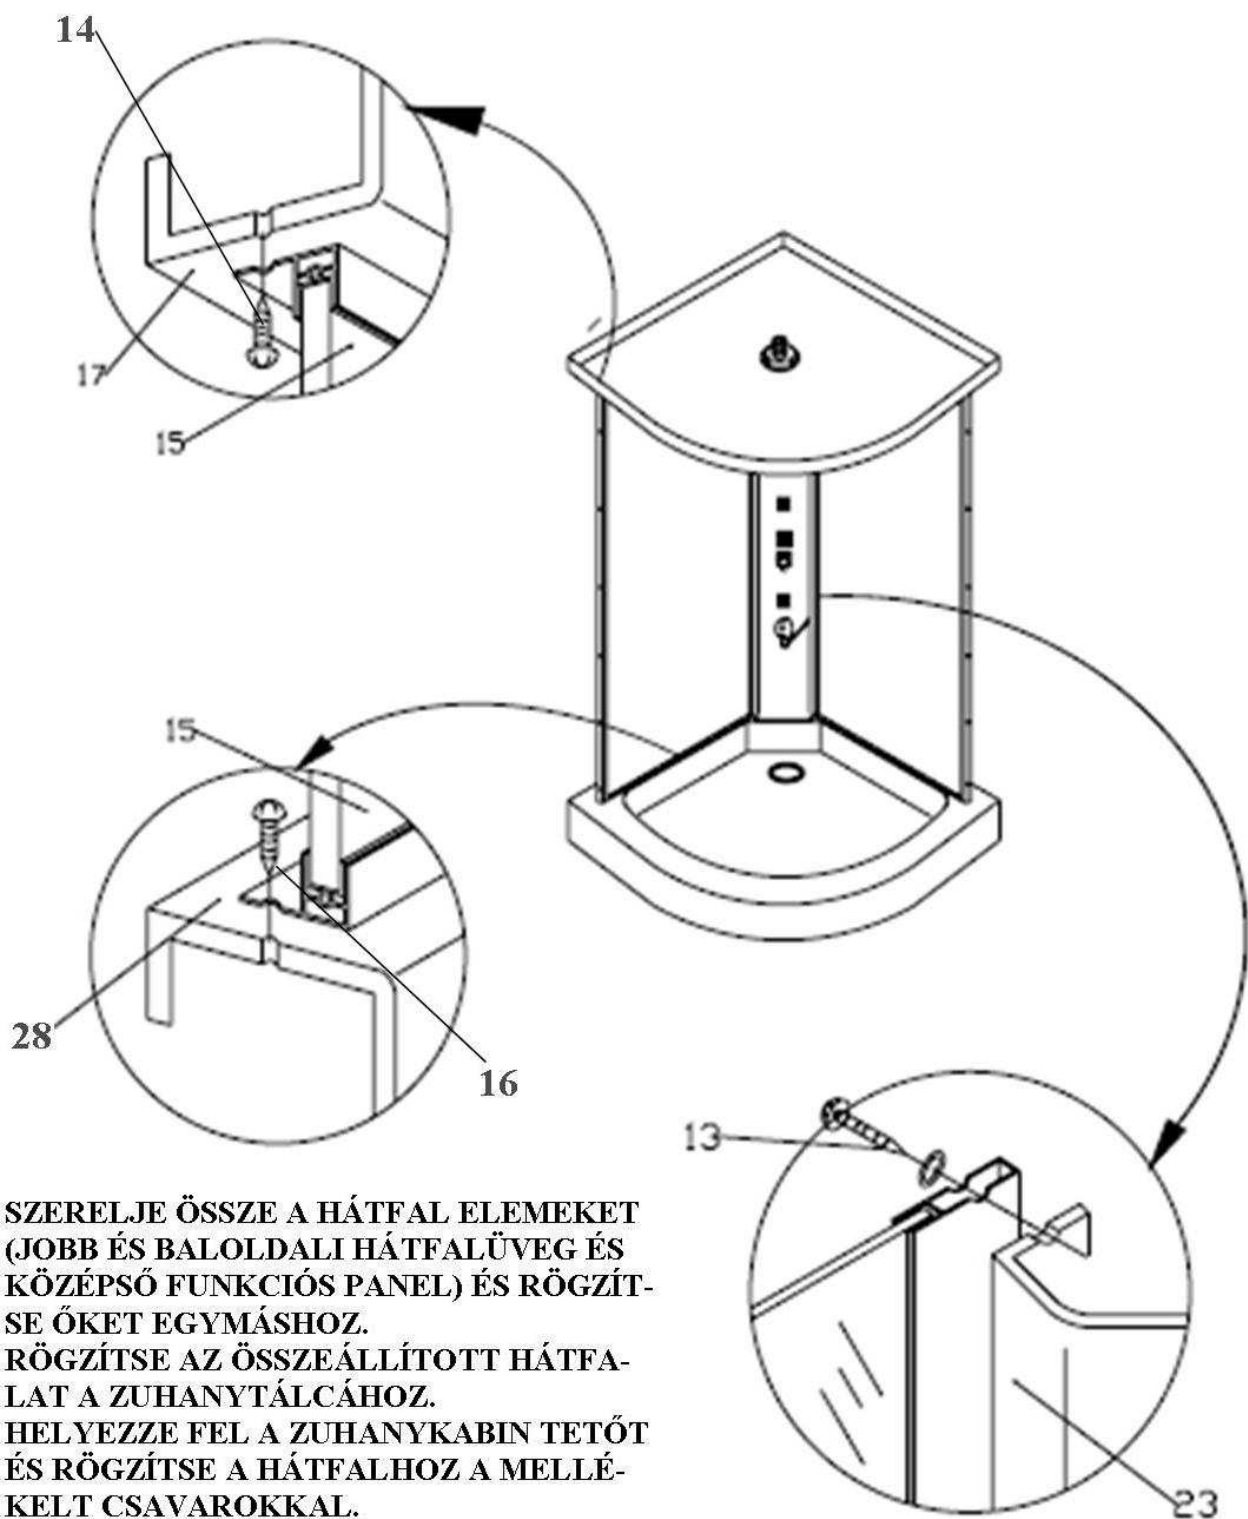

**SZERELJE ÖSSZE A HÁTFAL ELEMÉKET (JOBBI ÉS BALOLDALI HÁTFALŰVEG ÉS KÖZÉPSŐ FUNKCIÓS PANEL) ÉS RÖGZÍTSE ŐKET EGYMÁSHOZ. RÖGZÍTSE AZ ÖSSZEÁLLÍTOTT HÁTFALAT A ZUHANYTÁLCÁHOZ. HELYEZZE FEL A ZUHANYKABIN TETŐT ÉS RÖGZÍTSE A HÁTFALHOZ A MELLÉKELT CSAVAROKKAL.**



**A TÖKÉLETES VÍZZÁRÁS ÉRDEKÉBEN KÉRJÜK, HOGY AZ ÖSSZES CSATLAKOZÁSNÁL HASZNÁLJON PENÉSZEDÉS GÁTLÓ SZILIKON TÖMÍTÉST, MAJD 24 ÓRÁN KERESZTÜL HAGYJA SZÁRADNI HASZNÁLAT ELŐTT!**

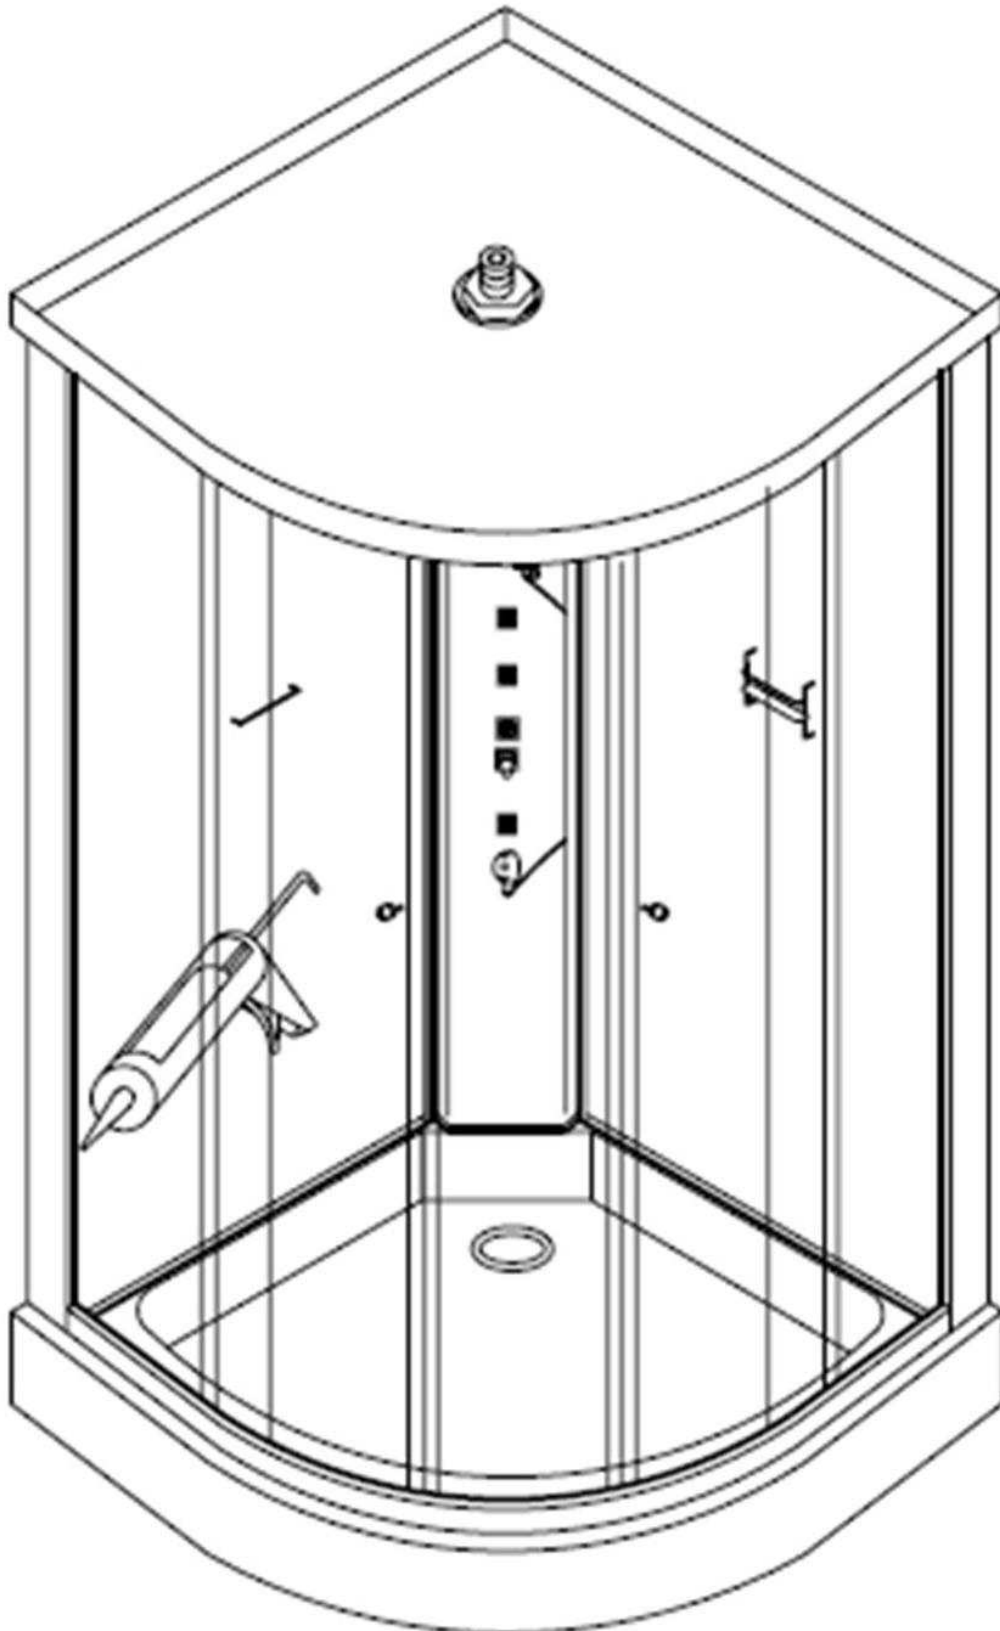

# **GARANCIÁLIS FELTÉTELEK**

**Hidromasszázs kabinok, elektronikával rendelkező hidromasszázs kabinok, gőzkabinok és kádák garanciája csak szakszervizünk által történt beszerelés és beüzemelés esetén érvényes! Saját beszerelés esetén a Sanimix Kft. által biztosított garancia érvényét veszti!**

## **A beszerelés megrendelhető:**

Sanimix Kft. 1225 Budapest, Angeli út 68.

Tel.: 06-1-207-0310, 06-1-207-0311

e-mail: szerviz@sanimix.hu

**Sanimix Kft. a zuhanykabinokra a vásárlás napjától számított 1 év garanciát biztosít, melynek feltételei a következők:**

- A garancia nem terjed ki olyan károkra, melynek okai a gondatlanság, nem rendeltetésszerű használat, szakszerűtlen szerelés vagy javítás, szállítási és/vagy tárolási sérülések, a nem megfelelő karbantartás és ápolás, illetve természetes elhasználódás (pl. természetes kopás, elszíneződés, stb.).
- Nem érvényes a garancia közvetett károk esetén, ha a hiba nem a termék gyártási hibájára vezethető vissza, pl.: feszültségingadozások, villámcsapás, korrózió, és általában véve minden olyan ok, amely a víz tulajdonságaiból valamint az elektromos- és vizes bekötések minőségéből adódik.
- Üvegtörésre a garancia nem vonatkozik.
- A használatban kopó alkatrészek, - például gumitömítések, vízvetők, görgők, kézi zuhanyfej, gégecső, szappantartó - a használat és ápolás gyakoriságától függetlenül elkerülhetetlen, természetes kopásnak kitétek, ezért ezekre az alkatrészekre a garancia nem vonatkozik.
- Amennyiben a kerámiabetétes keverőszeleppel és funkcióváltóval ellátott berendezést vízszűrő nélkül használja, az ebből adódó meghibásodásért a Sanimix Kft.-t felelősség nem terheli.
- A kezelési útmutató be nem tartása miatt az importőr semmilyen közvetett vagy közvetlen felelősséget nem vállal sem személyi sérülésért, sem vagyoni károkért.
- A Sanimix Kft. felelőssége nem terjed ki a termék vagy alkatrész hibái által bármilyen módon vagy formában okozott közvetlen vagy közvetett károk térítésére.
- A Sanimix Kft. nem köteles téríteni a bármilyen okból (pl. a termék beszerelésének késedelme, stb.), bármilyen módon és formában bekövetkező következményes károkat.
- Amennyiben a garanciális igény nem bizonyul megalapozottnak, a kiszállási-, anyag- és munkadíj a vevőt terheli.
- A zuhanykabin beépítési helyének előzetes műszaki kialakítása a Vevő feladata. A műszakilag nem megfelelően kialakított helyszín miatt szükségessé váló ismételt kiszállás a Sanimix Kft. szakszervize felé minden esetben díjköteles szolgáltatás. A műszakilag nem megfelelően kialakított helyszínre a zuhanykabint Sanimix Kft. szakszervize nem üzemelheti be.
- A garancia kötelezi a gyártót, hogy jogos panasz esetén a vásárló részére díjmentesen biztosítson pótalkatrészt. Amennyiben a kifogásolt termék egy régebbi, már nem forgalmazott modell, (és javítása nem lehetséges) úgy a forgalmazó egy olyan

terméket biztosít a vevő részére, amely tulajdonságaiban leginkább megegyezik az eredetivel.

- A garancia csak abban az esetben és csak addig érvényes, ha és ameddig a vásárló valamennyi a cégünkkel szembeni kötelezettségét teljesíti!
- Garanciális javítás minden olyan hiba elhárítása, amely egyértelműen a termék gyártása vagy a Sanimix Kft. szakszervize által történt hibás beszerelésből és beüzemelésből keletkezett.
- A felmerült panaszok a hiba észlelésétől számított 7 napon belül írásos formában nyújthatók be a Sanimix Kft. szakszervizéhez.
- A Sanimix kft. nem vállal felelősséget a vásárló által megbízott harmadik személy által végzett kivitelezési munkákért, sem az ekkor felhasznált anyagokért és tervezési számításokért.
- Bármilyen hozzá nem értésből adódó kár esetén a Sanimix Kft. nem vállal felelősséget a zuhanykabin biztonságáért és ez a garancia automatikus elvesztését vonja maga után!
- Alkatrész csere esetén kizárólag gyári alkatrészt lehet beépíteni. Ellenkező esetben a garancia szintén elvesz!
- A hidromasszázs kabinokban a szerelvények 1,5-5 bar nyomásig működnek megfelelően! Kisebb nyomáson működésük elégtelen lehet, nagyobb víznyomásnál viszont károsodhat a készülék, ilyenkor nyomáscsökkentő beépítése szükséges. A nyomáscsökkentő beépítésének elmulasztása automatikusan a garancia elvesztését vonja maga után.

**A garancia a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti!**

**A garancia csak az eredeti számla, garancialevél és a beszerelésről Sanimix Kft. által kiállított számla bemutatásával érvényes!**

**Országos szervízhálózat telefonszáma: 06-1-207-0310 vagy 207-0311.**

Vásárlás dátuma: \_\_\_\_\_

Eladó bélyegzője: \_\_\_\_\_

Termék cikkszám: \_\_\_\_\_

## **FIGYELEM !**

A terméken, annak dobozában vagy dobozán talál egy Sanimix cikkszámot. Kérjük, ezt feltétlenül őrizze meg, vagy jegyezze fel, mert bármilyen hiba esetén szervizes diszpécserünk azt kérni fogja a termék azonosíthatósága érdekében!

Kérjük, a vásárlás/áruátvétel helyszínén gondosan ellenőrizze a csomagolás, a termék felületeinek illetve az üveg alkatrészek sértetlenségét, valamint a tartozékok hiánytalan meglétét, mivel ezekre vonatkozó garanciális bejelentéseket utólag nem áll módunkban elfogadni és csak térítés ellenében tudjuk a szükséges alkatrészeket biztosítani.

**A kabin Sanimix Kft. által történő beszerelésének és beüzemelésének extra költsége van, melynek összegéről a 06-1-207-0310 vagy 207-0311-es telefonszámon illetve a [www.sanimix.hu](http://www.sanimix.hu) weboldalon kaphat felvilágosítást.**

A szerelés további járulékos költségei:

2 db sarokszelep (1/2")

2 db flexibilis bekötőcső (100-120 cm)

Penész gátló szilikon tömítő anyag, melyet szervizeink visznek, és a helyszínen kell kifizetni (a termék speciális jellege miatt).

Természetesen a sarokszelep, illetve flexibilis bekötőcső is kérhető kollégáinktól, melyet a kiszálláskor kell kifizetni nekik.

## **FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK:**

**Annak érdekében, hogy a terméket biztonságosan és megelégedésére tudja használni minél hosszabb időn keresztül, kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi tanácsokat:**

- Ha bármilyen kérdés felmerülne, melyre a termékhez mellékelte használati utasítás nem tartalmaz megoldást, kérjük lépjen kapcsolatba a Sanimix Kft. szervíz hálózatával.
- A használati útmutatókban lévő adatok csak tájékoztató jellegűek. A műszaki változások jogát fenntartjuk.
- Az esetleges nyomdai hibákért a Sanimix Kft. felelősséget nem vállal.
- A vízminőségnek minden esetben meg kell felelnie a hazai szabályozásnak.
- Előfordulhat, hogy a furatok nem teljesen stimmelnek. Szükség esetén kellő körültekintéssel, fémfúró segítségével fúrja után- illetve újra a furatokat. Az üvegrészeket megfúrni szigorúan tilos!
- A szilikonozás helyeit felhordás előtt tisztítsa meg a szennyeződésektől (víz, por, stb.) és zsírtalanítsa. Használat előtt győződjön meg róla, hogy a tömítőanyag megszilárdult. A nem megfelelő tömítésből adódó problémák nem képezik reklamáció tárgyát!
- Az elektromos és vizes bekötéseket csak szakképzett szerelők végezhetik a mindenkori előírások/szabványok figyelembevételével. A vízbekötéshez kizárólag flexibilis csövet használjon (nem tartozék!), a merev csövek eltörhetnek!
- Tilos a vezérlőegység dobozát felnyitni, és az áramkört átkötni!


- Az elektronika csatlakozóit a jelzéseknek megfelelően kell bekötni!
- Építsen be vízszűrőt közvetlenül a bejövő vízóra után, amely védelmet nyújthat a fizikai szennyeződések és a vízkő lerakódásától!
- A kabint nem szabad fixen beépíteni vagy körbe burkolni az esetleges karbantartási, javítási munkák biztosítása érdekében!
- Soha nem szabad a zuhanykabint oly módon körbeépíteni (szekrény, mosdó, radiátor, wc, stb.), befalazni, hogy az akadálya legyen egy gépészeti vagy elektromos javításnak
- A lakás tulajdonosának vagy kirendelt megbízottjának feltétlenül tudnia kell, hogy nincs-e elektromos, víz, gáz, szellőző illetve klíma vezeték a rögzítendő pontok helyein.
- Amennyiben a falak nem egyenesek és a falak síkjai nem 90 fokosak a falhoz rögzítendő zuhanykabinokat nem lehet tökéletesen illeszteni a fal síkjához és ezáltal összeszerelni.
- A termék külön bűzelzáró egységet nem tartalmaz, azt beszerelés előtt ki kell építeni.
- Minimális szerelési terület, ahová egy 90x90x210 méretű zuhanykabin beépíthető: 150×150×230 cm
- A vízrendszer szakaszolhatósága érdekében a kabin két bemenő ága elé sarokszelepeket kell szerelni (1/2”-os)
- A Sanimix Kft. fenntartja a jogot arra, hogy az adott terméken előzetes vásárlói tájékoztatás nélkül apróbb változtatásokat végezzen, melyek nem érintik a kabin főbb használati tulajdonságait, illetve nem rontják annak élvezeti értékét.
- Szív- és érrendszeri megbetegedésben szenvedők a gőzrendszert nem használhatják!
- A gőzfunkció használata során legyen mindig nagyon óvatos, hogy ne égesse meg magát a kiáramló gőzzel. Gyermekek, idősek vagy segítségre szorulóak a gőzrendszert egyedül soha ne használják!
- Szívbeteg, magas vérnyomásúak, rossz egészségi állapotban lévő személyek a használat előtt feltétlenül kérjék ki orvosuk véleményét

**Nem vállalunk felelősséget azokért a károkért, amelyeket a fenti tanácsok be nem tartása okoz!**

## ZUHANYKABINHOZ SZÜKSÉGES KIÁLLÁSOK

Egy 90x90x210 méretű zuhanykabin elhelyezéséhez minimum 150 cm x 150 cm üres területre van szükség. A belmagasság legalább 230 cm legyen. Ennél kisebb területre a kabin nem építhető be! A zuhanykabin beépítési területének előzetes műszaki kialakítása minden esetben a vevő feladata. A zuhanykabin beépítési területén a fal síkjai kilencven fokosak és vízszintesek illetve függőlegesek legyenek. Ellenkező esetben a zuhanykabint nem lehet tökéletesen összeszerelni és beüzemelni.

Rajzunkon egy elektronikával ellátott 90x90x215 méretű zuhanykabin beüzemeléséhez szükséges kiállásokat illusztráljuk.

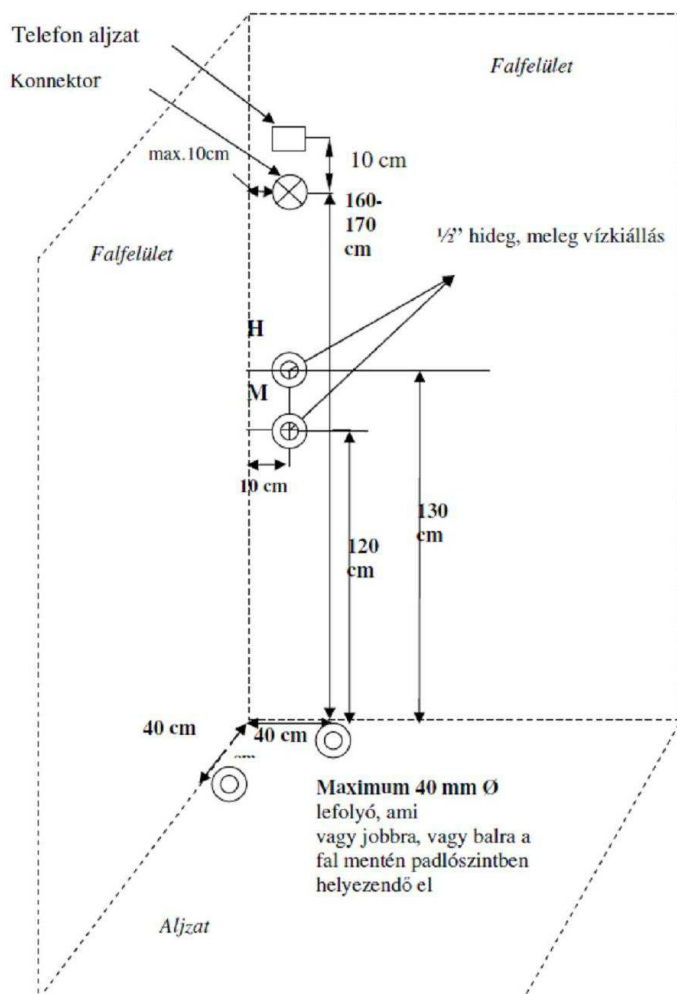

A kiállásokat kérjük, a jobboldali falra készítsék elő.

Az aljzatot csempeburkolattal kell ellátni a tálca tervezett helye alatt is olyan módon, hogy az aljzat többi részével egy szinten legyen, így biztosítva a későbbi könnyebb szervizelhetőséget. A zuhanykabin mögötti falfelület is legyen leburkolva illetve megfelelő rétegvastagságban vízzáró szigetelőanyaggal impregnálva. Ennek hiányában a terméket a Sanimix Kft. szakszervize nem üzemelheti be.

Ha telefont is szeretnének csatlakoztatni a kabinhoz, akkor az aljzatát közvetlenül a konnektor mellé célszerű elhelyezni. A csatlakozóhely szabályos kiépítését csak szakember végezheti, az idevonatkozó **MSZ** (Magyar Szabvány) figyelembevételével! Az érintésvédelmi előírások miatt mindenképpen **süllyesztett IP44 típusú konnektor**, vagy ahol ez nem lehetséges, **falon kívüli, minimum 3x1,5 mm<sup>2</sup> MTK kábel**en lévő, **100 cm hosszúságú, IP 44 típusú lengő dugaszoló aljzat** kiépítése kötelező, mely elé **külön Fi relét** kell a hálózatba bekötni!

## **TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS:**

- Átlagos tisztítószer és puha kendő segítségével tisztítható a kabin, de kerülje el az ammóniát és acetont tartalmazó szereket, melyek károsíthatják a kabin felületeit.
- A szilikon tömítési folyamat után visszamaradt szilikon szennyeződést puha ruha és benzín segítségével el tudja távolítani.
- A díszített és krómozott felületeket nem szükséges túl gyakran polírozni, és kizárólag karcmentes, nem vegyi tisztítószereket és puha kendőt használjon!
- Ne használjon durva felületű tisztító eszközt, illetve súrolószert a kabin tisztításához.
- A savas, maró vegyszerek, szemcsés súrolószerek illetve fém vagy dörzsölő felületű tisztító eszközök megkarcolják a termék és annak alkatrészeinek felületét valamint tönkre tehetik a gumi vagy szilikon tömítéseket.
- Ne használjon tompa vagy éles tárgyat a kabin használatakor/tisztításakor, mert ezek összekarcolhatják a felületét.
- A zuhanyfej alsó részét kb. havonta tisztítsa meg puha kefével. Ezzel biztosítja a zuhanyfej megfelelő működését.
- A karbantartáshoz nem szabad mechanikus csiszolóanyagokat (pl. súrolóport), vagy maró hatású vegyszereket (pl. hígítókat, acetont, sósav, stb., illetve ezek származékai) használni.
- Gőzkabinok esetében mindig ügyeljünk arra, hogy a gőz szabadon áramolhasson. Amennyiben a gőzbefúvó eltömődött feltétlenül tisztítsa meg.
- A masszázs kádak működtetésekor ne használjon fürdősót illetve olajos készítményeket, mert nehezen tisztíthatóvá teszik a kádat és lerakódhatnak a csővezetékek belső falaira, meggátolva ezáltal a tökéletes és biztonságos működést.

## **SZÁLLÍTÁSI ÉS TÁROLÁSI UTASÍTÁSOK:**

- Tárolás közben ne tegyen rá másik terméket.
- Ne tegye a kabint szerves vegyületek közelébe.
- Szállításkor finoman kell felemelni, illetve letenni a dobozokat. Figyeljen arra, hogy ne feszüljön, ne ütődjön semmihez, ne akadjon bele semmibe, valamint kerülje az erős rázkódást.
- Soha ne az átpántolásoknál fogja meg és emelje fel a dobozokat.
- Lehetőség szerint az üvegeket állítva szállítsa.
- Vigyázzon, hogy az üvegek sarkát ne érje ütés, ne azon támaszkodjon az üveg, mert elpattanhat.
- Ha sokáig nincs használatban, száraz környezetet kell a kabinnak teremteni, valamint gyakran kell szellőztetni.

