

22.56.5 Fekete üveges, negyedköríves, 100x100 cm-es mélytálcsás g zokabin, matt króm profillal



1. Zuhanykabin tet
2. Hangszóró és ventilátor
3. Es ztet (Fels zuhany)
4. Fels világítás
5. Háttérvilágítás
6. Piperepolc
7. Kontrol panel (szell zés, rádió, telefon, fels és háttérvilágítás, g z)
8. Szappanadagoló
9. Kézi zuhany (gégecs , zuhanyrózsa és tartórúd)
10. Vizes vezérl (nyitókar, funkcióváltó)
11. Fix (oldal) üveg
12. Matt króm alumínium profil
13. Ajtófogantyú
14. Középs hátfalrész (Funkciós zuhanypanel)
15. Üveghátfal
16. Üveg ajtó
17. Jet
18. Háttámla
19. Negyedköríves vezet sín
20. Magasított akril zuhanytálca beépített ül kével
21. Lábmasszírozó
22. Kádtölt
23. G zbefúvó

Köszönjük, hogy a Sanimix Kft. által forgalmazott termék vásárlása mellett döntött.

Az Ön által vásárolt termék garanciája csak szakszervizünk által történt beszerelés és beüzemelés esetén érvényes!!

A beszerelés megrendelhet :
Sanimix Kft. 1225 Budapest, Angeli út 68.
Tel.: 06-1-207-0310, 06-1-207-0311

Saját beszerelés esetén a garancia érvényét veszti!

Kérjük, a vásárlás helyszínén ellen rizza az üvegfelületek épségét valamint, a felsorolt tartozékok hiánytalan meglétét, mivel erre vonatkozó garanciális bejelentéseket utólag nem áll módunkban elfogadni.

Kérjük, ellen rizza, a csomagoláson, hogy a termék kódja minden dobozon megegyezik-e.

Tartalomjegyzék:

- I. F jellemz k
- II. A vezérl panel
- III. A vezérl panel funkciói
- IV. A zuhanyváltó funkciói
- V. A lábmasszázs egység
- VI. Hívásfogadás
- VII. Intelligens önteszt
- VIII. Fontos figyelmeztetések
- IX. Hibajelenségek és lehetséges megoldásaik
- X. A dobozok tartalma
- XI. A kabin összeszerelése
- XII. Szerelési utasítások és rendeltetésszer használat
- XIII. Tisztítás és karbantartás
- XIV. Szállítási és tárolási utasítások
- XV. Kapcsolási rajz
- XVI. Garancia
- XVII. A kabinhoz szükséges kiállások

I. F jellemz k:

1. Világító LED-kijelz
2. G zfunkció
3. Ventilátor és világítás
4. FM digitális rádió
 - (a) a frekvencia automatikus keresése (fölfelé)
 - (b) a hanger elektronikus szabályozása
5. A zuhanyváltó funkciói
6. Hívásfogadás (vezetékes telefon)
7. Intelligens önteszt és hibajelentés
8. Méret: 100 cm. × 100 cm. × 215 cm.

II. A dobozok tartalma:**1. doboz:**

Tálca (szifonnal és leereszt vel)
alsó-fels ív
g zrendszer
tet
vezérlés

2. doboz:

üvegek (2 ajtó + 2 fix üveg)
Profilok
Szilikon tömítés

3. doboz:

Hátfalak

4. doboz

Funkciós panel

Szerelési egységcsomag (piperepolc, lábmasszírozó, gégecs , csatlakozók, fogantyú, törölköz tartó, zuhanyfej, zuhanyfejtartó, szappanadagoló, ütköz k, görg k, csavarok)

II. A vezérlő panel:

-  **Telefon Be-/Kikapcsoló gomb**
-  **Rádió Be-/Kikapcsoló gomb**
-  **Rádió hangolás (állomáskereső gomb)**
-  **Rádió reset gomb**
-  **Hangerő növelő gomb**
-  **Hangerő csökkentő gomb**
-  **Vészjelző gomb**
-  **Gőzfunkció indításának késleltetése**
-  **Kabin belső hőmérsékletét szabályozó gomb**
-  **Be-/Kikapcsoló gomb**
-  **Gőzfunkció Be-/Kikapcsoló gomb**
-  **Felső világítás Be-/Kikapcsoló gomb**
-  **Háttérvilágítás Be-/Kikapcsoló gomb**
-  **Ventillátor Be-/Kikapcsoló gomb**



III. A vezérl panel funkciói:

1. Ha bármelyik gombot benyomja, akkor sípoló hangot hall.
2. Be-/Kikapcsoló gomb (10.):
 - 2.1. Benyomva a rendszer bekapcsol, majd ismételt megnyomás után a rendszer kikapcsol.
3. A ventilátor bekapcsolása, majd ismételt megnyomására kikapcsol (7.).
4. A világítás bekapcsolása:
 - 4.1. Ez a kabin rendelkezik háttér-, illetve fels világítással is.
 - 4.2. A fels világítás-gomb (5.) megnyomásával a fels világítás bekapcsol.
 - 4.3. A háttérvilágítás gomb (6.) megnyomásával a háttérvilágítás bekapcsol.
 - 4.4. A gombok (5-6.) ismételt megnyomására a világítások kikapcsolnak.
5. A g zuhany m kódése:
 - 5.1. Gy z djön meg a vízrendszer m kódésér l, utána nyomja meg a g zgombot (11.), a g zfejlesztés ikonja a kijelz n felgyullad, a g z kb. 3 perc múlva jönni kezd. Ha a víz mennyisége nem elegend , akkor az ezt jelz ikon a kijelz n jelzi, a g zfunkciót jelz ikon villogni kezd és a g zfejleszt ideiglenesen kikapcsol, amíg a víz mennyisége nem megfelel . Csak úgy használja a g zrendszert, ha a vízellátás megfelel .
 - 5.2. Ha újra megnyomja a g zrendszer kapcsoló gombját (11.), az ikon elalszik, a g zfejlesztés leáll.
 - 5.3. A kabin használatának befejeztével nyomja meg a Be-/Kikapcsoló gombot (10.) a g zfejleszt (és az egész rendszer) kikapcsolásához. Ekkor a kijelz elkezd 1 percr l visszaszámlálni, a g zfejleszt automatikusan kiürít, bekapcsolja a ventilátort, automatikusan kikapcsolja magát, a világításokat, rádiót, telefont. A g zfejleszt 1 percen belül nem kapcsolható ismét be. A Be-/Kikapcsoló (10.) megnyomásával tudja ismét bekapcsolni a g zfejlesztést.
6. FM digitális rádió. Ez a rádió FM sávon tud venni, a frekvenciát 87,5-108,0 MHz. között lehet beállítani.
 - 6.1. Ha megnyomja a gombot (9.), a rádió bekapcsol, ha ezt a gombot újra megnyomja, a rádió kikapcsol.
 - 6.2. A frekvencia beállítása
 - 6.2.1. Ezt a gombot (3.) megnyomva a rádió automatikusan keres fölfelé, és amint egy állomást talált, automatikusan megáll. A kijelz n megjelenik a beállított állomás frekvenciája. Ha a keresés elérte a fels határt, ami 108,0 MHz., akkor a (2.) gomb megnyomása után a frekvencia visszaugrik 87,5 MHz-re, ekkor ismét tudja folytatni a hangolást.
 - 6.3. A hanger beállítása
 - 6.3.1. A rendszer képes digitálisan beállítani a hanger t az (1.) vagy (4.) gomb megnyomásával.
 - 6.3.2. A hanger növel gomb (1.) megnyomásával emeli a hanger t. Ha több, mint 3 másodpercig benyomva tartja a gombot, a hanger folyamatosan emelkedik.
 - 6.3.3. A hanger csökkent gomb (4.) megnyomásával csökkenti a hanger t. Ha több, mint 3 másodpercig benyomva tartja a gombot, a hanger folyamatosan csökken.

IV. A zuhanyváltó funkciói

A jobb fels sarokból indulva az óramutató járásának megfelelően a funkciók sorrendje a következő: láb-, kézi-, hát-, fels zuhany.

V. A lábmasszázs egység

A lábmasszázs egységet a falra mer leges húzással pattintsa ki, majd használat után pattintsa vissza.

VI. Hívásfogadás

Ha a készülékre rácsatlakoztatta a telefonvonalat, akkor hívás beérkezése esetén a hangszóróból búgó hang hallatszik. A telefon-gombot (8.) lenyomva fogadhatja a hívást, ezzel egy id ben a rádió (ha üzemelt) kikapcsol. A hívást a gomb ismételt megnyomásával fejezheti be. Telefonáláskor célszer úgy helyezkedni, hogy a mikrofonhoz közel álljon, de ügyeljen, nehogy elcsússzon, valamint vegye figyelembe a zajforrásokat is (pl. zuhany). A készülék tárcsázni nem tud.

VII. Intelligens önteszt és hibajelentés

1. A rendszer négy különböz típusú öntesztel és diagnosztikai funkcióval rendelkezik.
2. A hibäüzenetek jelentése:
 - 2.1.E1: A h mérséklet érzékel hibája. Ha az áramkör megszakad, vagy rövidzárlatos lett a szenzornál, akkor az „E1” üzenet jelenik meg a kijelz n, és ütemes sípolás hallatszik, a vezérl panel gombjai letiltódnak. Ebben az esetben a rendszert áramtalanítani kell, ki kell cserélni a hibás elemet és csak ezután szabad újra üzembe helyezni a kabint.
 - 2.2.E2: A vízszint-ellen rz hibája. Ha a g zfunkciót használja és a vízszint-ellen rz hibát érzékel, pl. a vízszint nem megfelel , nem tölt dött víz a tartályba, vagy az úszó rúdjai szorulnak, akkor a vízszint-ellen rz áramköre megszakad és az „E2” üzenet jelenik meg a képerny n, ütemes sípolás hallatszik, valamint a g zfejlesztés leáll. Ha a hiba megsz nt, a rendszer újból m köd képes lesz.
 - 2.3.E3: A vízszint-ellen rz hibäüzenetének id túllépése. Ha az „E2” hibäüzenet képerny n történ megjelenését 1 számított 2 perc után nem áramtalanítja a rendszert, illetve nem sz nt meg a hiba, akkor az „E3” hibäüzenet jelenik meg a képerny n, amelyet az ütemes sípoló hang követ. Ekkor mindenképpen áramtalanítani kell a rendszert és megszüntetni a hibaforrást. Ezután a rendszer újból m köd képes lesz.
 - 2.4.E5: A melegít rendszer hibája, ha víz nélkül m ködik. Ha a hiba nem sz nt meg a vízszint-ellen rz rendszernél, és a g zrendszer folytatja a melegítést víz nélkül, amely túlmelegedéshez vezet, és, ha eléri a 108 %-ot, akkor az „E5” üzenet jelenik meg a képerny n, majd ütemes sípolás hallatszik, és a g zfejlesztés leáll. Ekkor áramtalanítani kell a rendszert és megszüntetni a hibát. Ezután a rendszer visszaáll a normál állapotába.

VIII. Fontos figyelmeztetések

Annak érdekében, hogy a terméket biztonságosan és megelégedésére tudja használni minél hosszabb id n keresztül, kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi tanácsokat:

1. A vásárlónak a terméket a használati útmutatóban leírtak szerint és a kapcsolási rajzon feltüntetett módon kell üzembe helyezni. Az üzembe helyezést csak szakember végezheti!
2. Az elektromos hálózatba 30 mA-es élettvédelmi relét kell beszerelni, mivel a kabin nem tartalmazza ezt az elemet. A kabint villásdugóval kell bekötni az elektromos hálózatba.
3. Az élettvédelmi relé (Fi-relé) helyes m ködését a próbagomb megnyomásával rendszeresen ellen rizni kell. A próbagomb megnyomásakor a relének le kell kapcsolnia. A lekapcsolás után a relét vissza kell kapcsolni a visszaállító gombbal. Ha a lekapcsolás nem következik be, akkor a kabint ne m ködtesse, hanem a leválasztó kapcsolóval kapcsolja ki és haladéktalanul forduljon szervizhez.

4. A vezérl rendszer földelését olyan elektromos hálózatba kell csatlakoztatni, amely jól le van földelve, emellett a víztartályt is le kell földelni a földelő vezetékén keresztül.
5. Az első használat előtt gondosan ellenőrizni kell a vízcsöveket, a vízminőséget, a gázcsövet, a vezérl egységet és az elektromos kábelt. Az ellenőrzés után (**Fontos figyelmeztetés: megfelelő víznyomás szükséges [3-5 bar!!!!]**) csatlakoztassa az elektromos kábelt, majd helyezze üzembe a kabint.
6. Az elektromos vízmelegítő tartályát és a vezérl egységet nem szabad a kabin belsejébe szerelni.
7. Tilos más cégek által ajánlott elektronikai berendezéseket csatlakoztatni a gázfejlesztő hőz. Tilos a vezérl egység dobozát felnyitni, és az áramkört átkötni.
8. A vízminőségnek meg kell felelnie a hazai szabályozásnak.
9. Célszerű a fő bemenő ágakba vízszűrőt bekötni, amely megnöveli a berendezés élettartamát, valamint a vízrendszer szakaszolhatósága érdekében a kabin két bemenő ága elé golyós csapot kell szerelni (1/2"-es).
10. Háromhavonta kell a víztartályt tisztítani és vízkímmentesíteni, kemény víz esetén gyakoribb vízkímmentesítés javasolt, amelynek ajánlott módja a következő: hígítson fel citromsavat (5-10 g-t) meleg vízzel (1,4 liter), kösse le a víz bemenő ágának csövét a csaptelepnél található T-idomról, öntse be a hígított citromsavat a tartályba a csövön keresztül és csatlakoztassa vissza a csövet. 60 perc után kapcsolja be a rendszert 30 percre, majd kapcsolja ki, így a rendszer automatikusan leereszti a vizet.
11. Az elektronika csatlakozóját a jelzéseknek megfelelően kell bekötni; a kimenő vezetéseket nem szabad egymással összekötve rövidre zárni.
12. Használat után a rendszert áramtalanítani kell, mert ellenkező esetben csökken az élettartama.
13. A gázfejlesztőt szakemberrel kell felszereltetni!!!

Nem vállalunk felelősséget azokért a károkért, amelyeket a fenti tanácsok be nem tartása okoz!


Szív- és érrendszeri megbetegedésben szenvedők a gázrendszert nem használhatják!!!!

IX. Hibajelenségek és lehetséges megoldásaik


Ha a használat során rendellenességet tapasztal, a szakemberek az alábbi táblázat alapján könnyen elháríthatják a hibát. A javítással – beleértve a hálózati csatlakozó-vezeték javítását is – mindig forduljon szervizhez!

Hibajelenség	A hiba elemzése (megoldási lehet ségek)
Nem lehet bekapcsolni a gépet, semmi sem jelenik meg a képerny n.	<ol style="list-style-type: none"> 1. A vezeték nincs csatlakoztatva. 2. A hálózatba kötött Fi-relé kioldott. 3. A vezérl panel vezetéke meglazult vagy eltört.
Világítás nem kapcsol be.	<ol style="list-style-type: none"> 1. A vezérl egység vezetékei a két doboz között kilazultak (szorítsa meg ket). 2. A világítás kimen vezetéke kilazult (csatlakoztassa újra). 3. A világítás kimen vezetéke rövidzárlatos (cserélje ki a sérült vezetéket). 4. A fénycs elromlott (cserélje ki újra). 5. A világítás kapcsolója elromlott a kis dobozban (cserélje ki a kapcsolót). 6. A kis doboz elromlott (cserélje ki a kis dobozt).
A ventilátor nem m ködik.	<ol style="list-style-type: none"> 1. A vezérl egység vezetékei a két doboz között kilazultak (szorítsa meg ket). 2. A ventilátor kimen vezetéke lecsúszott (csatlakoztassa újra). 3. A ventilátor kimen vezetéke rövidzárlatos (cserélje ki a sérült vezetéket). 4. A ventilátor elromlott (cserélje ki újra). 5. A ventilátor kapcsolója elromlott a kis dobozban (cserélje ki a kapcsolót). 6. A kis doboz elromlott (cserélje ki a kis dobozt).
Zajos néhány állomás a rádióban.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Az antenna vezetéke nincs kibontva (bontsa ki és állítsa a megfelelő pozícióba). 2. A vételi érzékenység alacsony (cserélje ki a vev egységet).
A g zgenerátor vizet spriccel a g zzel együtt.	Ez normál jelenség.
A víz folyamatosan folyik be a g zgenerátorba, de az csak vizet spriccel, g zt nem.	Kapcsolja le a rendszert az elektromos és vízhálózatról, hívja azonnal a szervizt.
A Fi-relé szétbont.	A kabin elektromos szigetelésének az állapota romlott, a kabint ne használja! Forduljon szervizhez! A kabint a leválasztó kapcsolóval kapcsolja ki.
A g zfejb l fehér füst áramlik és égett szagot lehet érezni.	<ol style="list-style-type: none"> 1. A f tés-szabályozás elromlott (cserélje ki a h érzékel t). 2. A csatlakozókat nem jól csatlakoztatta (csatlakoztassa újból).
A Fi-relé kioldott, de mégis van áram a rendszerben.	A földel vezeték nem jól csatlakozik (kérjük, ellen rizze, hogy az épület földelése megfelelő -e).


Összeszerelési Útmutató

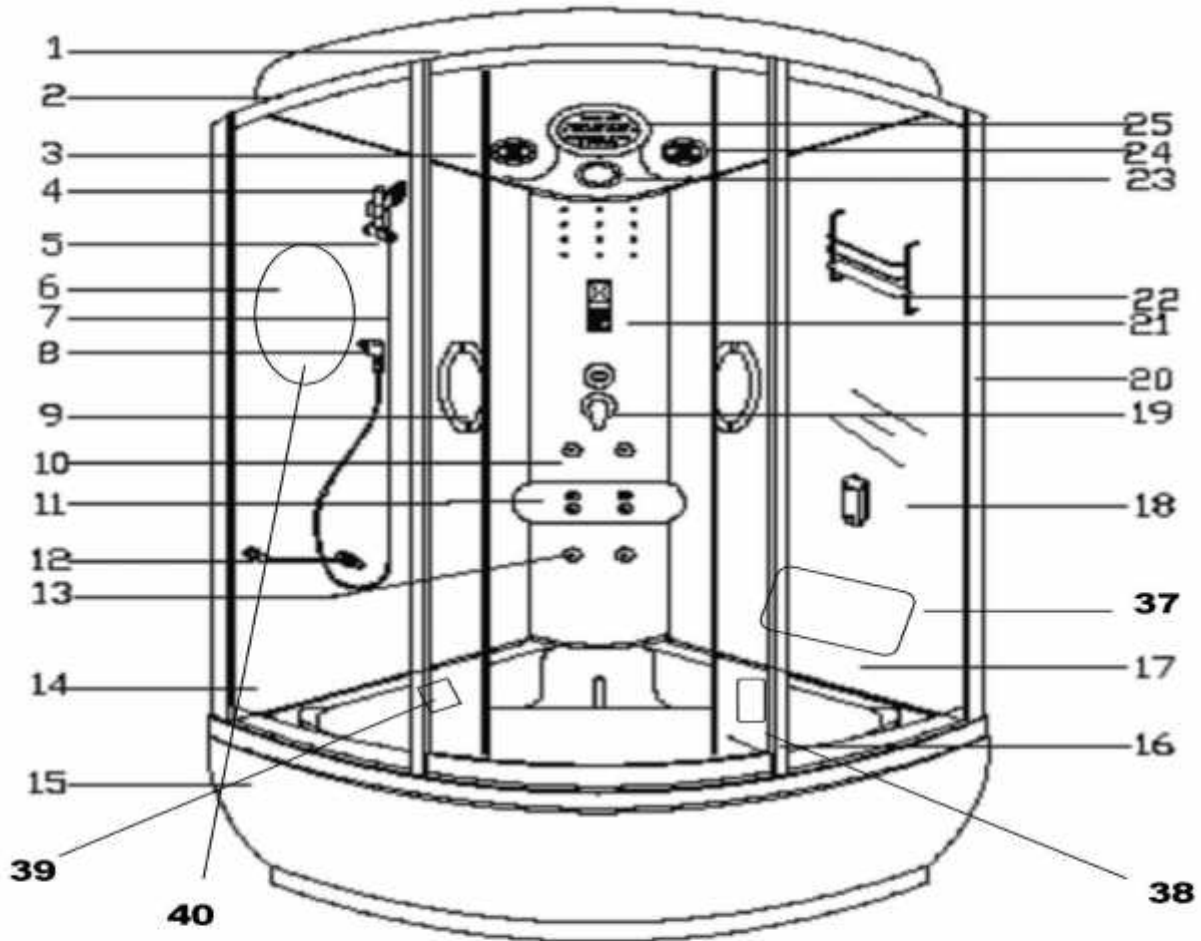


- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1. Zuhanykabin tető | 17. Jobb oldali üveg hátfal |
| 2. Alsó/Felső ív | 18. Folyékony szappan tartó |
| 3. Szellőzés | 19. Csaptelep |
| 4. Kézi zuhany | 20. Oldal profil |
| 5. Zuhanytartó | 21. Vezérlő panel |
| 6. Fix üveg | 22. Piperepolc |
| 7. Gégecső kézi zuhanyhoz | 23. Felső világítás |
| 8. Gégecső csatlakozó | 24. Hangszóró |
| 9. Fogantyú | 25. Felső zuhany |
| 10. Funkciós panel (LED háttérvilágítás, Vezérlő egység, Funkcióváltó és csaptelep, Jetek | 26. Görgő |
| 11. Derékpárna 4 jettel | 27. Üveg ajtó |
| 12. Törölköző tartó | 28. Vízetető |
| 13. Jetek | 29. 30, 31, 32, 33, 34, 35 Csavarok |
| 14. Bal oldali üveg hátfal | 36. Ütköző |
| 15. Magasított akril tálca beépített ülökével | 37. Lábmasszázs |
| 16. Tartó konzol | 38. Gőzbefúvó |
| | 39. Kádtöltő csaptelep |
| | 40. Tükör |

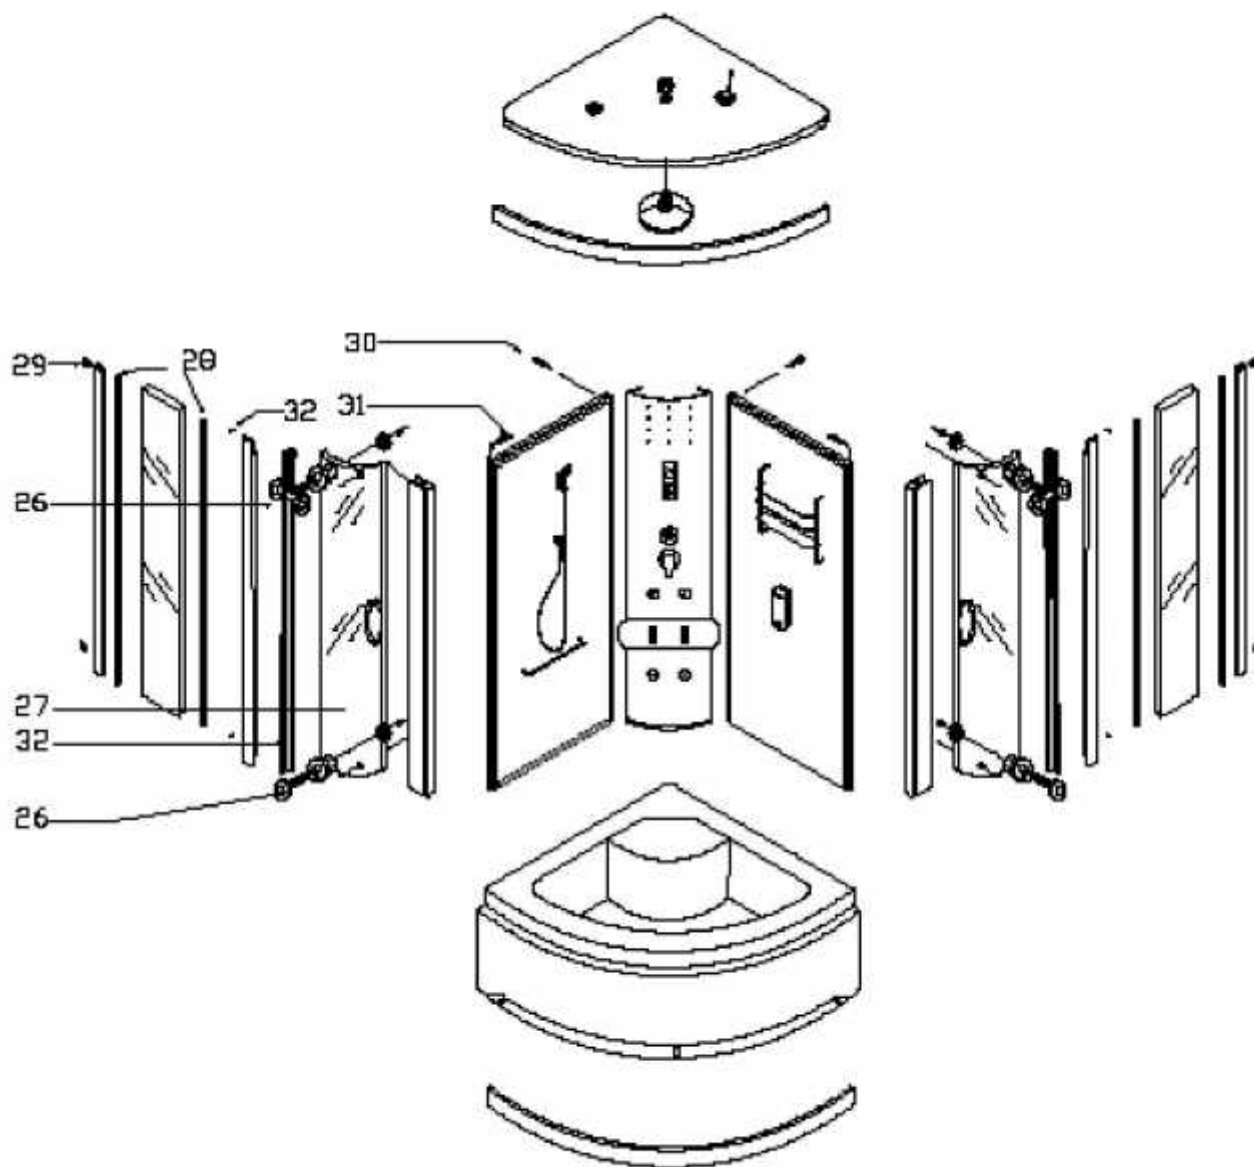


- 26. Csavar
- 27. Ajtó
- 28. Szilikon csík
- 29. Függlleges profil
- 30. Csavar
- 31. Csavar
- 32. Fixüveg rögzít

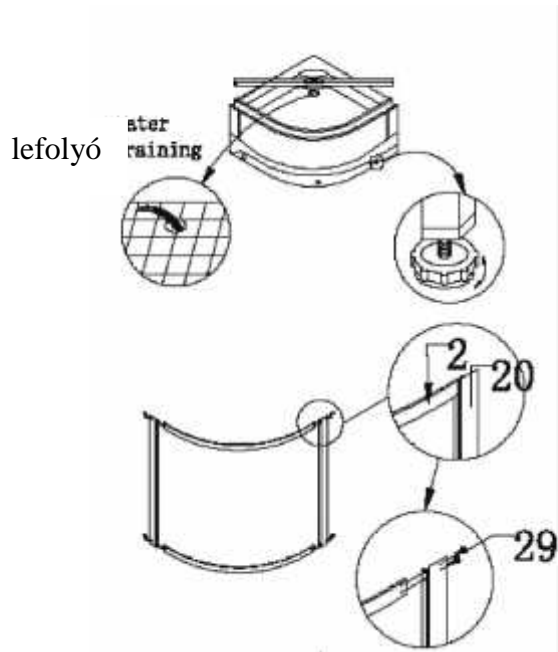


Állítsa be a zuhanytálcát megfelelően. A függőleges profilokat, és az íveket csavarozza össze!

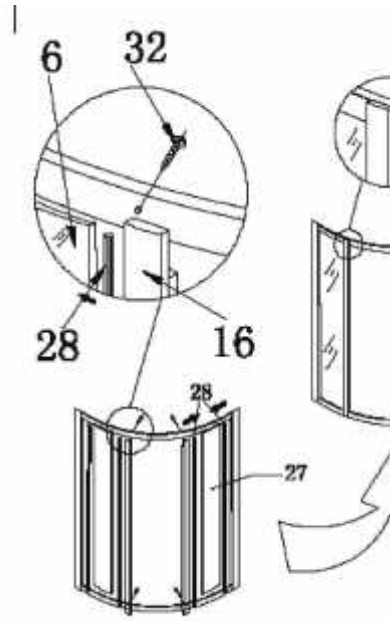


A függőleges profilba helyezze be az oldalüvegeket megfelelő tömítéssel és rögzítse a fixüveg rögzítő profillal

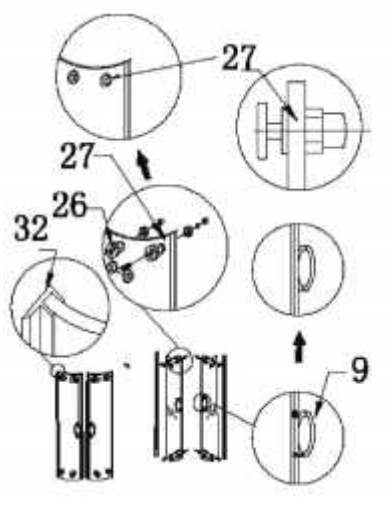

Az ajtókra helyezze fel a görgőket, ajtófogantyúkat és a vízvetőket

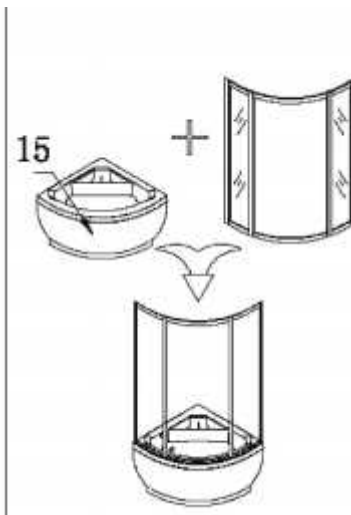


Helyezze a zuhanytálcára a kész keretet

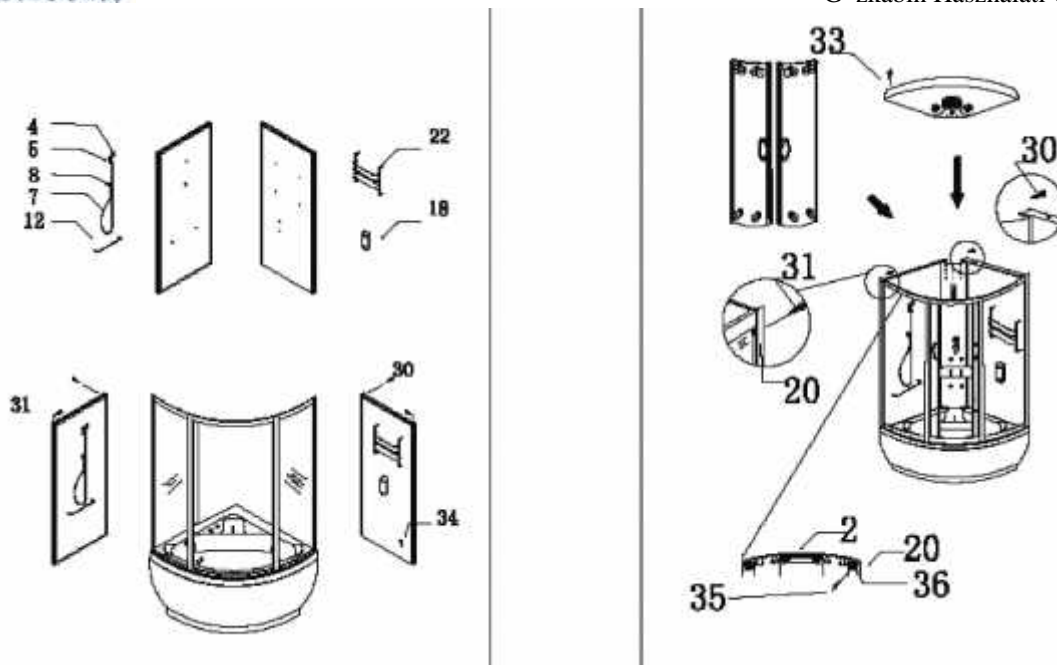

Szerelvényezze fel a hátfalakat

Rögzítse a hátfalakat a kerethez, majd ezekhez a funkciós panelt. Az ívekhez csavarozza fel a szilikon ütököt, majd helyezze fel az ajtókat, és helyezze rá a keretre a tetőt és rögzítse azt

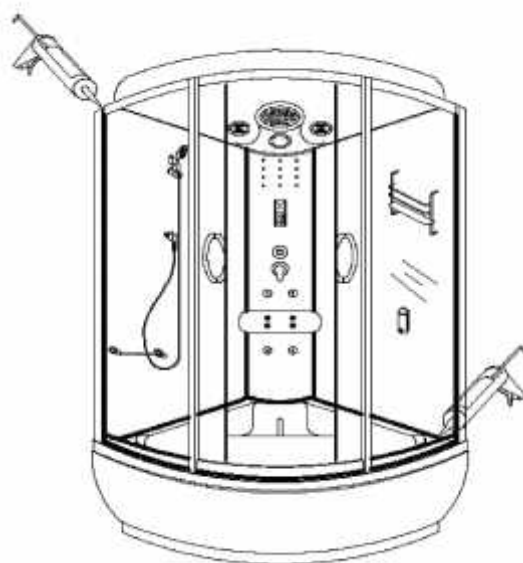

Penész gátló szilikon segítségével tegye vízzáróvá a találkozási pontokat.


Az összecsavazott g z kabin flexibilis lefolyócsövét vezesse bele a helyiségben megfelelő en kialakított lefolyóba. (lásd kiállási rajzon)

A csatlakozások ellenőrzése után csatlakoztassa a g z kabin hideg és meleg oldali bevezetőcsöveit a falra kiépített - 2 golyós csappal ellátott - csatlakozásokhoz.

Nyissa ki a 2 golyós csapot, ellenőrizze a csatlakozásokat és a funkciók megfelelő működését. Ha mindent rendben talált, helyezze föl a tetőre a felső zárólapot, majd tolja a g z kabint a helyére.

A g z kabint nem szabad fixen beépíteni az esetleges szervizelhetőség biztosítása érdekében!!!!


A kabin bezáró egységet nem tartalmaz, azt külön kell kiépíteni!

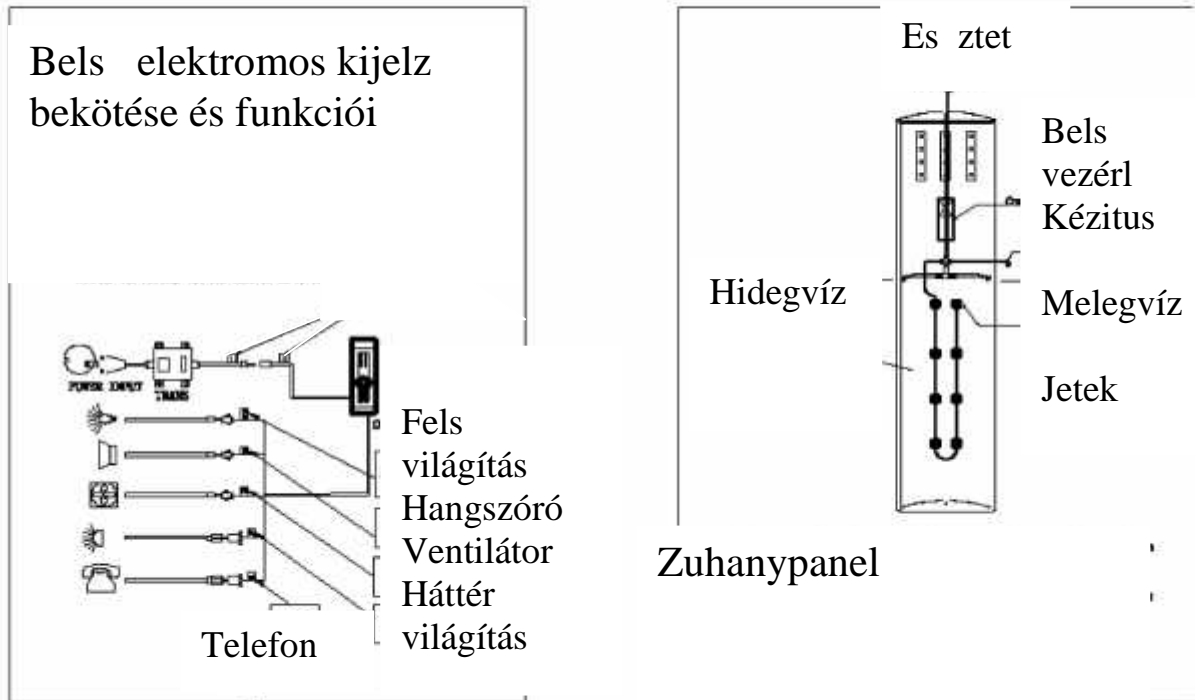

Főbb műszaki adatok:

- Névleges feszültség: AC 230 V ± 10 %
- Frekvencia: 50 Hz/60 Hz
- Működési víznyomás: 0,05 – 0,4 MPa
- Lámpa teljesítménye: AC 12 V 20 W
- Ventilátor teljesítménye: DC 12 V 20 W
- URH frekvencia: 87,5 MHz – 108,0 MHz

A gőzgenerátor elektromos vezérlő egysége:

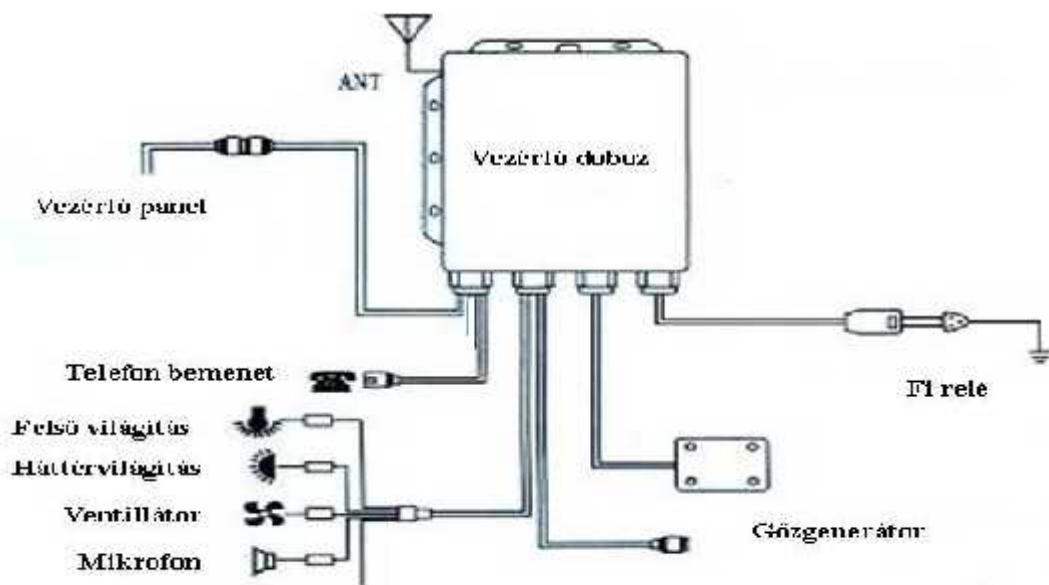

GARANCIÁLIS FELTÉTELEK

Hidromasszázs kabinok, elektronikával rendelkező hidromasszázs kabinok, gőzkabinok és kádák garanciája csak szakszervizünk által történt beszerelés és beüzemelés esetén érvényes! Saját beszerelés esetén a Sanimix Kft. által biztosított garancia érvényét veszti!

A beszerelés megrendelhető:

Sanimix Kft. 1225 Budapest, Angeli út 68.

Tel.: 06-1-207-0310, 06-1-207-0311

e-mail: szerviz@sanimix.hu

Sanimix Kft. a zuhanykabinokra a vásárlás napjától számított 1 év garanciát biztosít, melynek feltételei a következők:

- A garancia nem terjed ki olyan károkra, melynek okai a gondatlanság, nem rendeltetésszerű használat, szakszerűtlen szerelés vagy javítás, szállítási és/vagy tárolási sérülések, a nem megfelelő karbantartás és ápolás, illetve természetes elhasználódás (pl. természetes kopás, elszíneződés, stb.).
- Nem érvényes a garancia közvetett károk esetén, ha a hiba nem a termék gyártási hibájára vezethető vissza, pl.: feszültségingadozások, villámcsapás, korrózió, és általában véve minden olyan ok, amely a víz tulajdonságaiból valamint az elektromos- és vizes bekötések minőségéből adódik.
- Üvegtörésre a garancia nem vonatkozik.
- A használatban kopó alkatrészek, - például gumitömítések, vízvetők, görgők, kézi zuhanyfej, gégecső, szappantartó - a használat és ápolás gyakoriságától függetlenül elkerülhetetlen, természetes kopásnak kitettek, ezért ezekre az alkatrészekre a garancia nem vonatkozik.
- Amennyiben a kerámiabetétes keverőszeleppel és funkcióváltóval ellátott berendezést vízszűrő nélkül használja, az ebből adódó meghibásodásért a Sanimix Kft.-t felelősség nem terheli.
- A kezelési útmutató be nem tartása miatt az importőr semmilyen közvetett vagy közvetlen felelősséget nem vállal sem személyi sérülésért, sem vagyoni károkért.
- A Sanimix Kft. felelőssége nem terjed ki a termék vagy alkatrész hibái által bármilyen módon vagy formában okozott közvetlen vagy közvetett károk térítésére.
- A Sanimix Kft. nem köteles téríteni a bármilyen okból (pl. a termék beszerelésének késedelme, stb.), bármilyen módon és formában bekövetkező következményes károkat.
- Amennyiben a garanciális igény nem bizonyul megalapozottnak, a kiszállási-, anyag- és munkadíj a vevőt terheli.
- A zuhanykabin beépítési helyének előzetes műszaki kialakítása a Vevő feladata. A műszakilag nem megfelelően kialakított helyszín miatt szükségessé váló ismételt kiszállás a Sanimix Kft. szakszervize felé minden esetben díjköteles szolgáltatás. A műszakilag nem megfelelően kialakított helyszínre a zuhanykabint Sanimix Kft. szakszervize nem üzemelheti be.
- A garancia kötelezi a gyártót, hogy jogos panasz esetén a vásárló részére díjmentesen biztosítson pótalkatrészt. Amennyiben a kifogásolt termék egy régebbi, már nem forgalmazott modell, (és javítása nem lehetséges) úgy a forgalmazó egy olyan

terméket biztosít a vevő részére, amely tulajdonságaiban leginkább megegyezik az eredetivel.

- A garancia csak abban az esetben és csak addig érvényes, ha és ameddig a vásárló valamennyi a cégünkkel szembeni kötelezettségét teljesíti!
- Garanciális javítás minden olyan hiba elhárítása, amely egyértelműen a termék gyártása vagy a Sanimix Kft. szakszervize által történt hibás beszerelésből és beüzemelésből keletkezett.
- A felmerült panaszok a hiba észlelésétől számított 7 napon belül írásos formában nyújthatók be a Sanimix Kft. szakszervizéhez.
- A Sanimix kft. nem vállal felelősséget a vásárló által megbízott harmadik személy által végzett kivitelezési munkákért, sem az ekkor felhasznált anyagokért és tervezési számításokért.
- Bármilyen hozzá nem értésből adódó kár esetén a Sanimix Kft. nem vállal felelősséget a zuhanykabin biztonságáért és ez a garancia automatikus elvesztését vonja maga után!
- Alkatrész csere esetén kizárólag gyári alkatrészt lehet beépíteni. Ellenkező esetben a garancia szintén elvész!
- A hidromasszázs kabinokban a szerelvények 1,5-5 bar nyomásig működnek megfelelően! Kisebb nyomáson működésük elégtelen lehet, nagyobb víznyomásnál viszont károsodhat a készülék, ilyenkor nyomáscsökkentő beépítése szükséges. A nyomáscsökkentő beépítésének elmulasztása automatikusan a garancia elvesztését vonja maga után.
- Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti)

A garancia a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti!

Garanciát érvényesíteni a megfelelően kitöltött és lebélyegzett garancialevéllel, vagy a vásárlást igazoló bizonylattal/számlával és a beszerelésről szóló Sanimix Kft. által kiállított számla bemutatásával lehetséges!

Országos szervízhálózat telefonszáma: 06-1-207-0310 vagy 207-0311.

Vásárlás dátuma: _____

Eladó bélyegzője: _____

Termék cikkszám: _____

FIGYELEM !

A terméken, annak dobozában vagy dobozán talál egy Sanimix cikkszámot. Kérjük, ezt feltétlenül őrizze meg, vagy jegyezze fel, mert bármilyen hiba esetén szervizes diszpécserünk azt kérni fogja a termék azonosíthatósága érdekében!

Kérjük, a vásárlás/áruátvétel helyszínén gondosan ellenőrizze a csomagolás, a termék felületeinek illetve az üveg alkatrészek sértetlenségét, valamint a tartozékok hiánytalan meglétét, mivel ezekre vonatkozó garanciális bejelentéseket utólag nem áll módunkban elfogadni és csak térítés ellenében tudjuk a szükséges alkatrészeket biztosítani.

A kabin Sanimix Kft. által történő beszerelésének és beüzemelésének extra költsége van, melynek összegéről a 06-1-207-0310 vagy 207-0311-es telefonszámon illetve a www.sanimix.hu weboldalon kaphat felvilágosítást.

A szerelés további járulékos költségei:

2 db sarokszelep (1/2")

2 db flexibilis bekötőcső (100-120 cm)

Penész gátló szilikon tömítő anyag, melyet szervizeseink visznek, és a helyszínen kell kifizetni (a termék speciális jellege miatt).

Természetesen a sarokszelep, illetve flexibilis bekötőcső is kérhető kollégáinktól, melyet a kiszálláskor kell kifizetni nekik.

FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK:

Annak érdekében, hogy a terméket biztonságosan és megalégedésére tudja használni minél hosszabb időn keresztül, kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi tanácsokat:

- Ha bármilyen kérdés felmerülne, melyre a termékhez mellékelt használati utasítás nem tartalmaz megoldást, kérjük lépjen kapcsolatba a Sanimix Kft. szervízhálózatával.
- A használati útmutatókban lévő adatok csak tájékoztató jellegűek. A műszaki változások jogát fenntartjuk.
- Az esetleges nyomdai hibákért a Sanimix Kft. felelősséget nem vállal.
- A vízminőségnek minden esetben meg kell felelnie a hazai szabályozásnak.
- Előfordulhat, hogy a furatok nem teljesen stimmelnek. Szükség esetén kellő körültekintéssel, fémfúró segítségével fúrja után- illetve újra a furatokat. Az üvegrészeket megfúrni szigorúan tilos!
- A szilikonozás helyeit felhordás előtt tisztítsa meg a szennyeződésektől (víz, por, stb.) és zsírtalanítsa. Használat előtt győződjön meg róla, hogy a tömítőanyag megszilárdult. A nem megfelelő tömítésből adódó problémák nem képezik reklamáció tárgyát!
- Az elektromos és vizes bekötéseket csak szakképzett szerelők végezhetik a mindenkori előírások/szabványok figyelembevételével. A vízbekötéshez kizárólag flexibilis csövet használjon (nem tartozék!), a merev csövek eltörhetnek!
- Tilos a vezérlőegység dobozát felnyitni, és az áramkört átkötni!


- Az elektronika csatlakozóit a jelzéseknek megfelelően kell bekötni!
- Építsen be vízszűrőt közvetlenül a bejövő vízóra után, amely védelmet nyújthat a fizikai szennyeződések és a vízkő lerakódásától!
- A kabint nem szabad fixen beépíteni vagy körbe burkolni az esetleges karbantartási, javítási munkák biztosítása érdekében!
- Soha nem szabad a zuhanykabint oly módon körbeépíteni (szekrény, mosdó, radiátor, wc, stb.), befalazni, hogy az akadálya legyen egy gépészeti vagy elektromos javításnak
- A lakás tulajdonosának vagy kirendelt megbízottjának feltétlenül tudnia kell, hogy nincs-e elektromos, víz, gáz, szellőző illetve klíma vezeték a rögzítendő pontok helyein.
- Amennyiben a falak nem egyenesek és a falak síkjai nem 90 fokosak a falhoz rögzítendő zuhanykabinokat nem lehet tökéletesen illeszteni a fal síkjához és ezáltal összeszerelni.
- A termék külön bűzelzáró egységet nem tartalmaz, azt beszerelés előtt ki kell építeni.
- Minimális szerelési terület, ahová egy 90x90x210 méretű zuhanykabin beépíthető: 150×150×230 cm
- A vízrendszer szakaszolhatósága érdekében a kabin két bemenő ága elé sarokszelepeket kell szerelni (1/2"-os)
- A Sanimix Kft. fenntartja a jogot arra, hogy az adott terméken előzetes vásárlói tájékoztatás nélkül apróbb változtatásokat végezzen, melyek nem érintik a kabin főbb használati tulajdonságait, illetve nem rontják annak élvezeti értékét.
- Szív- és érrendszeri megbetegedésben szenvedők a gőzrendszert nem használhatják!
- A gőzfunkció használata során legyen mindig nagyon óvatos, hogy ne égesse meg magát a kiáramló gőzzel. Gyermek, idős vagy segítségére szoruló a gőzrendszert egyedül soha ne használják!
- Szívbeteg, magas vérnyomásúak, rossz egészségi állapotban lévő személyek a használat előtt feltétlenül kérjék ki orvosuk véleményét

Nem vállalunk felelősséget azokért a károkért, amelyeket a fenti tanácsok be nem tartása okoz!

ZUHANYKABINHOZ SZÜKSÉGES KIÁLLÁSOK

Egy 90x90x210 méretű zuhanykabin elhelyezéséhez minimum 150 cm x 150 cm üres területre van szükség. A belmagasság legalább 230 cm legyen. Ennél kisebb területre a kabin nem építhető be! A zuhanykabin beépítési területének előzetes műszaki kialakítása minden esetben a vevő feladata. A zuhanykabin beépítési területén a fal síkjai kilencven fokosak és vízszintesek illetve függőlegesek legyenek. Ellenkező esetben a zuhanykabint nem lehet tökéletesen összeszerelni és beüzemelni.

Rajzunkon egy elektronikával ellátott 90x90x215 méretű zuhanykabin beüzemeléséhez szükséges kiállásokat illusztráljuk.

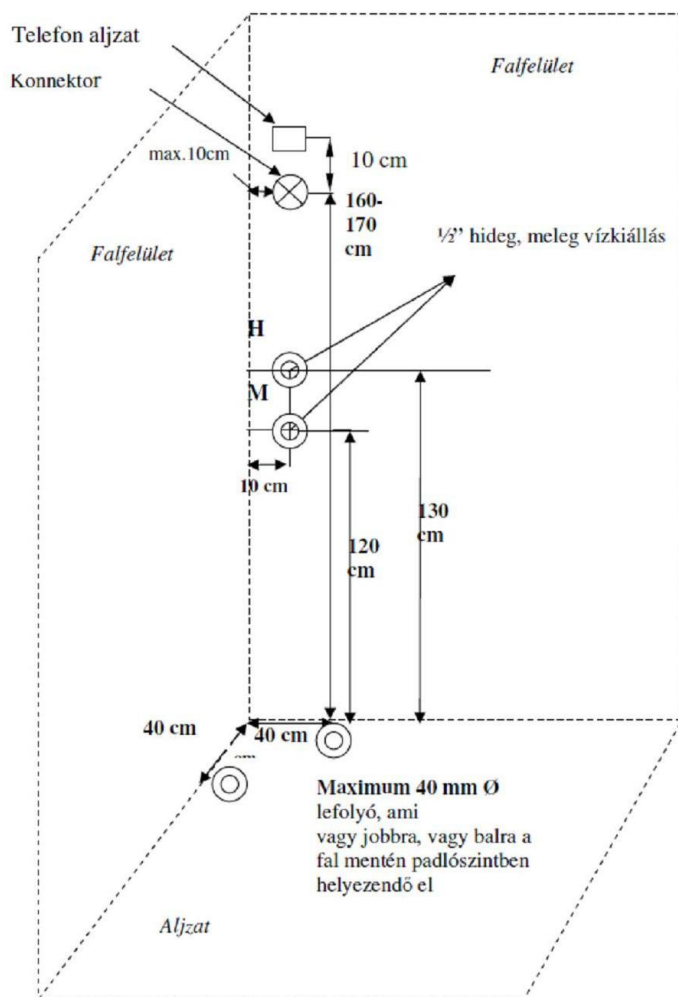

A kiállásokat kérjük, a jobboldali falra készítsék elő.

Az aljzatot csempeburkolattal kell ellátni a tálca tervezett helye alatt is olyan módon, hogy az aljzat többi részével egy szinten legyen, így biztosítva a későbbi könnyebb szervizelhetőséget. A zuhanykabin mögötti falfelület is legyen leburkolva illetve megfelelő rétegvastagságban vízzáró szigetelőanyaggal impregnálva. Ennek hiányában a terméket a Sanimix Kft. szakszervize nem üzemeltetheti be.

Ha telefont is szeretnének csatlakoztatni a kabinhoz, akkor az aljzatát közvetlenül a konnektor mellé célszerű elhelyezni. A csatlakozóhely szabályos kiépítését csak szakember végezheti, az idevonatkozó **MSZ** (Magyar Szabvány) figyelembevételével! Az érintésvédelmi előírások miatt mindenképpen **süllyesztett IP44 típusú konnektor**, vagy ahol ez nem lehetséges, **falon kívüli, minimum 3x1,5 mm² MTK kábel**en lévő, **100 cm hosszúságú, IP 44 típusú lengő dugaszoló aljzat** kiépítése kötelező, mely elé **külön Fi relét** kell a hálózatba bekötni!

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS:

- Átlagos tisztítószer és puha kendő segítségével tisztítható a kabin, de kerülje el az ammóniát és acetont tartalmazó szereket, melyek károsíthatják a kabin felületeit.
- A szilikon tömitési folyamat után visszamaradt szilikon szennyeződést puha ruha és benzín segítségével el tudja távolítani.
- A díszített és krómozott felületeket nem szükséges túl gyakran polírozni, és kizárólag karcmentes, nem vegyi tisztítószereket és puha kendőt használjon!
- Ne használjon durva felületű tisztító eszközt, illetve súrolószert a kabin tisztításához.
- A savas, maró vegyszerek, szemcsés súrolószerek illetve fém vagy dörzsölő felületű tisztító eszközök megkarcolják a termék és annak alkatrészeinek felületét valamint tönkre tehetik a gumi vagy szilikon tömitéseket.
- Ne használjon tompa vagy éles tárgyat a kabin használatakor/tisztításakor, mert ezek összekarcolhatják a felületét.
- A zuhanyfej alsó részét kb. havonta tisztítsa meg puha kefével. Ezzel biztosítja a zuhanyfej megfelelő működését.
- A karbantartáshoz nem szabad mechanikus csiszolóanyagokat (pl. súrolóport), vagy maró hatású vegyszereket (pl. hígítókat, acetont, sósav, stb., illetve ezek származékai) használni.
- Gőzkabinok esetében mindig ügyeljünk arra, hogy a gőz szabadon áramolhasson. Amennyiben a gőzbefűvő eltömődött feltétlenül tisztítsa meg.
- A masszázs kádak működtetésekor ne használjon fürdősót illetve olajos készítményeket, mert nehezen tisztíthatóvá teszik a kádat és lerakódhatnak a csővezetékek belső falaira, meggátolva ezáltal a tökéletes és biztonságos működést.

SZÁLLÍTÁSI ÉS TÁROLÁSI UTASÍTÁSOK:

- Tárolás közben ne tegyen rá másik terméket.
- Ne tegye a kabint szerves vegyületek közelébe.
- Szállításkor finoman kell felemelni, illetve letenni a dobozokat. Figyeljen arra, hogy ne feszüljön, ne ütődjön semmihez, ne akadjon bele semmibe, valamint kerülje az erős rázkódást.
- Soha ne az átpántolásoknál fogja meg és emelje fel a dobozokat.
- Lehetőség szerint az üvegeket állítva szállítsa.
- Vigyázzon, hogy az üvegek sarkát ne érje ütés, ne azon támaszkodjon az üveg, mert elpattanhat.
- Ha sokáig nincs használatban, száraz környezetet kell a kabinnak teremteni, valamint gyakran kell szellőztetni.

