

22.8011-135

Hidromassázs zuhanykabin használati útmutató



Köszönjük, hogy a Sanimix Kft. által forgalmazott termék vásárlása mellett döntött.

Tisztelt vásárlónk kérjük, hogy a vásárlás helyszínén győződjön meg a termék csomagjainak sértetlenségéről, az üvegfelületek épségéről és a dobozokban lévő alkatrészek hiánytalan meglétéről, mivel ezekre vonatkozó garanciális bejelentéseket utólag nem áll módunkban elfogadni!

Kérjük, ellenőrizze a csomagoláson, hogy a termék kódja minden dobozon megegyezik-e.

Az Ön által vásárolt termék garanciája csak szakszervizünk által történt beszerelés és beüzemelés esetén érvényes!

A beszerelés megrendelhető:
Sanimix Kft. 1225 Budapest, Angeli út 68.
Tel.: 06-1-207-0310, 06-1-207-0311
e-mail: szerviz@sanimix.hu

Tartalomjegyzék:

- I. Fő jellemzők
- II. A dobozok tartalma
- III. A vezérlőpanel
- IV. A zuhanyváltó funkciói
- V. A lábmasszázs egység
- VI. Hívásfogadás
- VII. Hibajelenségek és megoldásaik
- VIII. A kabin összeszerelése
- IX. Szerelési utasítások és rendeltetésszerű használat
- X. Főbb műszaki adatok

I. Fő jellemzők:


- I. Ventilátor és világítás
- II. Digitális hangolású rádió
- III. Zuhanyváltó
- IV. Hívásfogadás (vezetékes telefon)

Mérete, összeállítva: 135 x 85 x 215 cm

II. A dobozok tartalma:

- Kád leeresztővel
- Tető, 1 db spot lámpával, esőztetővel, ventilátorral és hangszóróval
- 2 db ajtó üveg
- 2 db sík fix üveg
- 2 db sík oldal üveg alumínium keretben
- 2 db hátfal üveg
- 2 db vezetősín
- 2 db függőleges sarok profil
- 2 db fix üveg rögzítő profil
- 1 db funkciós panel (vizes vezérlővel, nyomógombos kijelzővel, LED háttérvilágítással, 6 db jettel, 2 db panel kerettel)
- 4 db fix üveg rögzítő gumicsík
- 2 db gégecső (kézi zuhanyhoz és lábmasszírozóhoz)
- 1 db gégecső csatlakozó lábmasszírozóhoz
- 2 pár ajtófogantyú
- Lábmasszírozó
- Kézi zuhanyfej
- Kézi zuhanyfejtartó rúd
- 8 db görgő + 8 db ütköző
- Üveg piperepolc törölköző tartóval
- Összeszereléshez szükséges csavarok

III. A vezérlőpanel

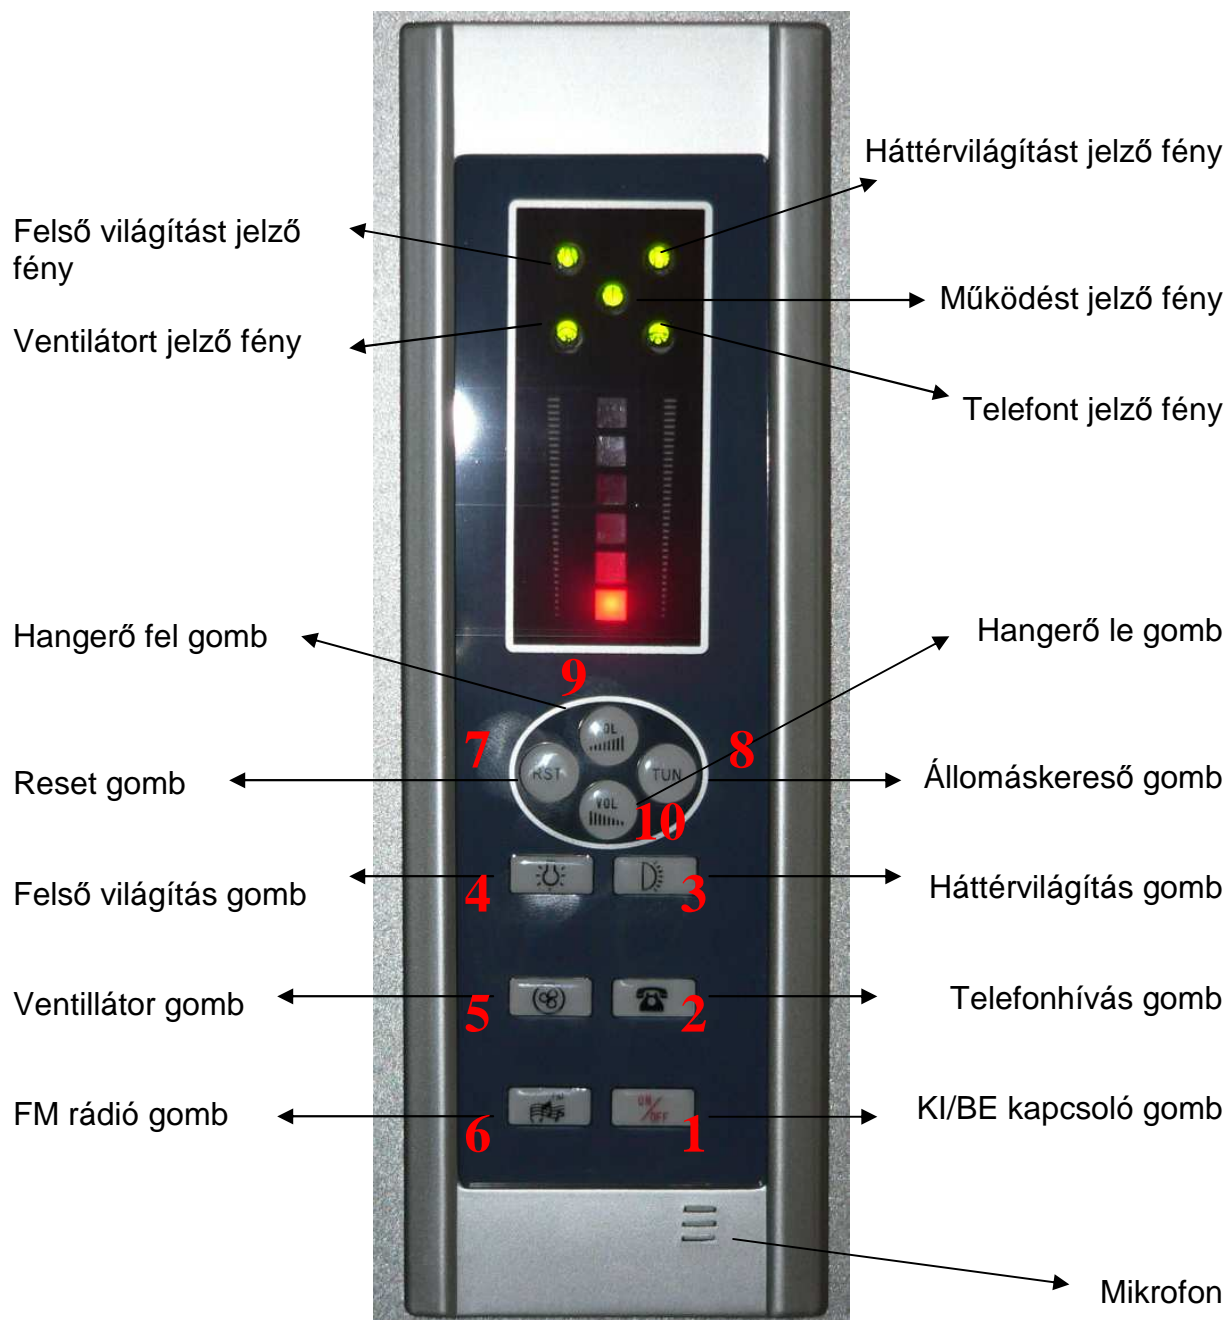

A vezérlőpanel funkciói:

1. Be-/Kikapcsoló gomb

- 1.1. Egyszeri megnyomásával a rendszer bekapcsol.
- 1.2. Újbóli megnyomás után a rendszer kikapcsol.

2. Telefonhívás gomb

- 2.1. A bejövő hívást a kabin hanggal jelzi. Ilyenkor a telefon gomb egyszeri megnyomásával fogadhatja a hívást.
- 2.2. Ismételt megnyomással a hívás befejeződik.

3. Háttérvilágítás gomb

- 3.1. A gomb egyszeri megnyomásával a háttérvilágítást kapcsolja be.
- 3.2. Ismételt megnyomással a háttérvilágítás megszűnik.

4. Felső világítás bekapcsolása:

- 4.1. A felső világítás-gomb megnyomásával a felső világítás bekapcsol.
- 4.2. Ismételt megnyomásra a világítás megszűnik.

5. Ventilátor gomb

- 5.1. A gomb egyszeri megnyomásával a ventilátor működni kezd.
- 5.2. Újbóli megnyomásra a ventilátor kikapcsol.

6. FM rádió gomb

- 6.1. A gomb megnyomásával a rádió bekapcsolódik.
- 6.2. A gomb ismételt megnyomásával a rádió kikapcsol.

7. Reset gomb

8. TUN állomáskereső gomb

- 8.1. A rádió működése közben a gomb egyszeri megnyomásával a rádió a következő frekvenciára keres, és ott megáll.
- 8.2. A rádió a kikapcsoláskor nem menti el az utolsó frekvenciát, induláskor az alap frekvencián indul.

9. Hangerő fel gomb

- 9.1. A gomb egyszeri megnyomásával, egy egységgel növeli a hangerőt.
- 9.2. A gomb folyamatos nyomva tartásával a hangerő fokozatosan emelkedik.

10. Hangerő le gomb

- 10.1. A gomb egyszeri megnyomásával, egy egységgel csökkenti a hangerőt.
- 10.2. A gomb folyamatos nyomva tartásával a hangerő fokozatosan csökken.

A működést jelző LED-ek a bekapcsolt állapotot jelzik, az eszközök (ventilátor, rádió, felső és háttérvilágítás) kikapcsolt állapotában nem világítanak.

IV. A zuhanyváltó funkciói:

A funkcióváltó gomb elforgatásával lehet kiválasztani a víz útját: lábmasszírozó, kézi zuhany, jet-ek, felső esőztető.

V. A lábmasszázs egység:

A lábmasszázs egységet a falra merőleges húzással pattintsa ki, majd használat után ellentétesen pattintsa vissza.

VI. Hívásfogadás:

Ha a készülékre rácsatlakoztatta a vezetékes telefonvonalat, és a rendszer üzemel, akkor hívás beérkezése esetén a hangszóróból hívást jelző hang hallható. A telefon gombot megnyomva fogadhatja a hívást. A hívást a gomb ismételt megnyomásával fejezheti be. Telefonáláskor célszerű úgy helyezkedni, hogy a mikrofonhoz közel álljon, de ügyeljen, nehogy elcsússzon, valamint vegye figyelembe a zajforrásokat is (pl. zuhany). A készülékkel hívást kezdeményezni nem lehet!

VII. Hibajelenségek és lehetséges megoldásaik:

Ha használat során rendellenességet tapasztal, a szakemberek az alábbi táblázat alapján könnyen elháríthatják a hibát. A javítással – beleértve a hálózati csatlakozóvezeték javítását is – mindig forduljon a szakszervizhez!


Hibajelenség	A hiba elemzése (megoldási lehetőségek)
Nem lehet bekapcsolni a kijelzőt, a kijelzőn a LEDek nem világítanak.	<ol style="list-style-type: none"> 1. A kabin nincs áram alatt (helyezze áram alá). 2. A hálózatba kötött Fi-relé kioldott (kapcsolja be). 3. A vezérlőpanel vezetéke(i)nek csatlakozása(i) nem megfelelő(ek) (javítsa meg a csatlakozás[oka]t). 4. A vezeték(ek) szakadt(ak) vagy zárlatos(ak) (cserélje ki a vezeték[ek]et).
Világítás/ventilátor nem működik.	<ol style="list-style-type: none"> 1. A vezérlőegység vezetéke(i)nek a csatlakozása(i) a két doboz között nem megfelelő(ek) (javítsa meg a csatlakozás[oka]t). 2. A világítás/ventilátor vezetéke(i)nek a csatlakozása(i) nem megfelelő(ek) (javítsa meg a csatlakozás[oka]t). 3. A vezeték(ek) szakadt(ak) vagy zárlatos(ak) (cserélje ki a vezeték[ek]et). 4. A fényforrás kiégett/a ventilátor elromlott (cserélje ki újra). 5. A világítás/ventilátor vezérlése elromlott (cserélje ki a vezérlőpanelét).
Zajos néhány állomás a rádióban.	Az antenna vezetéke nincs kibontva (bontsa ki és állítsa a megfelelő pozícióba).
A Fi-relé szétbont.	A kabin elektromos szigetelésének az állapota romlott, a kabint ne használja ! A kabint az elektromos hálózatról kapcsolja le és hívja azonnal a szervizt !
A Fi-relé kioldott, de mégis van áram a rendszerben.	A földelés nem megfelelő (építsen ki megfelelő, szabályos földelést).

VIII. A kabin összeszerelése:

1. Kérjük, ellenőrizze a csomagoláson, hogy a termék kódja minden dobozon megegyezik-e.
2. Az összeszereléshez szükséges eszközök: csillagcsavarhúzó, sima csavarhúzó, csavarkulcs, állítható csavarkulcs, vízmérték, szilikonos tömítőanyag.
3. Helyezze a tálcat a telepítési helyre, távolítsa el a védőfóliát, állítsa be úgy a lábakat, hogy a tálca vízszintben legyen, állítsa a lábakat egyenesbe, majd szorítsa meg a rögzítő csavarokat. Ügyeljen rá, hogy minden láb leérjen, a jobb súlyelosztás végett. A műanyag elemekről távolítsa el a védőfóliát. A szifont szerelje bele és megfelelően tömítse azt.
4. Szerelje össze a függőleges profilokat a vízszintes vezetősínekkel a csavarok segítségével és szerelje rá a sarokprofil, majd tömítse az illesztési pontokon.
5. A tálccával történő összeszerelés előtt penész gátló szilikon tömítéssel kenje be a tálcat a vezetősín várható elhelyezési felületén, majd helyezze a vezetősínek a tálcára.
6. A sík oldalüveget csúsztassa kerettel együtt a függőleges sarok-profilba, majd csavarok segítségével rögzítse. Az oldalüvegek alatt is tömítsen penész gátló szilikkonnal.
7. Helyezze be a fix üvegeket a függőleges profilokba a csomagban található tömítő gumicsík segítségével, majd rögzítse a fix üvegeket a fix üveg rögzítő profillal.
8. Szerelje fel a hátfalüvegekre a zuhanyfejtartó rudat, lábmasszírozó tartókat, gégecső csatlakozót, és a piperepolcot majd tömítse azokat.
9. Helyezze a tálca hátsó részére a hátfalüvegeket (a várható elhelyezési felületen előtte tömítsen), majd rögzítse az oldalüveg keretéhez, ezután helyezze a funkciós panelt a hátfalüvegek közé és rögzítse egymáshoz. Ezután rögzítse a hátfalüvegeket és a funkciós panelt a tálcahoz. Tömítse az illesztési pontokon.
10. Szerelje fel a felső görgőket, az ajtófogantyúkat és a mágneszármakat. Helyezze az ajtó üvegek belső élére a gumi vízvetőket az ajtóüvegekre, majd akassza az ajtót a vezetősín felső részébe, ezután szerelje be az alsó görgőket.
11. Állítsa be a görgőket úgy, hogy az ajtó könnyedén mozogjon, és a mágnes megfelelően zárjon. Ezután húzza fixre a görgőket.
12. Helyezze a tetőt a kabinra és rögzítse, majd tömítse az illesztési pontokat penész gátló szilikon tömítéssel.
13. Csatlakoztassa a vezérlő vezetékét a hangszóró, világítás, ventilátor, trafó vezetékével, majd csatlakoztassa az elektromos hálózathoz.
14. Csatlakoztassa az esőztető zuhanyfejt a csatlakozó csőhöz.
15. A csökötések ellenőrzése után csatlakoztassa a kabin hideg és meleg oldali bevezető csöveit a falra kiépített - 2 sarokszeleppel ellátott - csatlakozásokhoz.
16. Az összezsavarozott kabin flexibilis lefolyócsövét vezesse bele a helyiségben megfelelően kialakított lefolyóba.
17. Nyissa ki a 2 sarokszelepet, ellenőrizze a csőtömítéseket és a funkciók megfelelő működését. Ha mindent rendben talált, tolja a kabint a helyére. Helyretolás közben ellenőrizze a csövek és vezetékek törés- és tekeredés mentességét.




Az összeszereléshez szükséges szerszámok és a kabin rajza

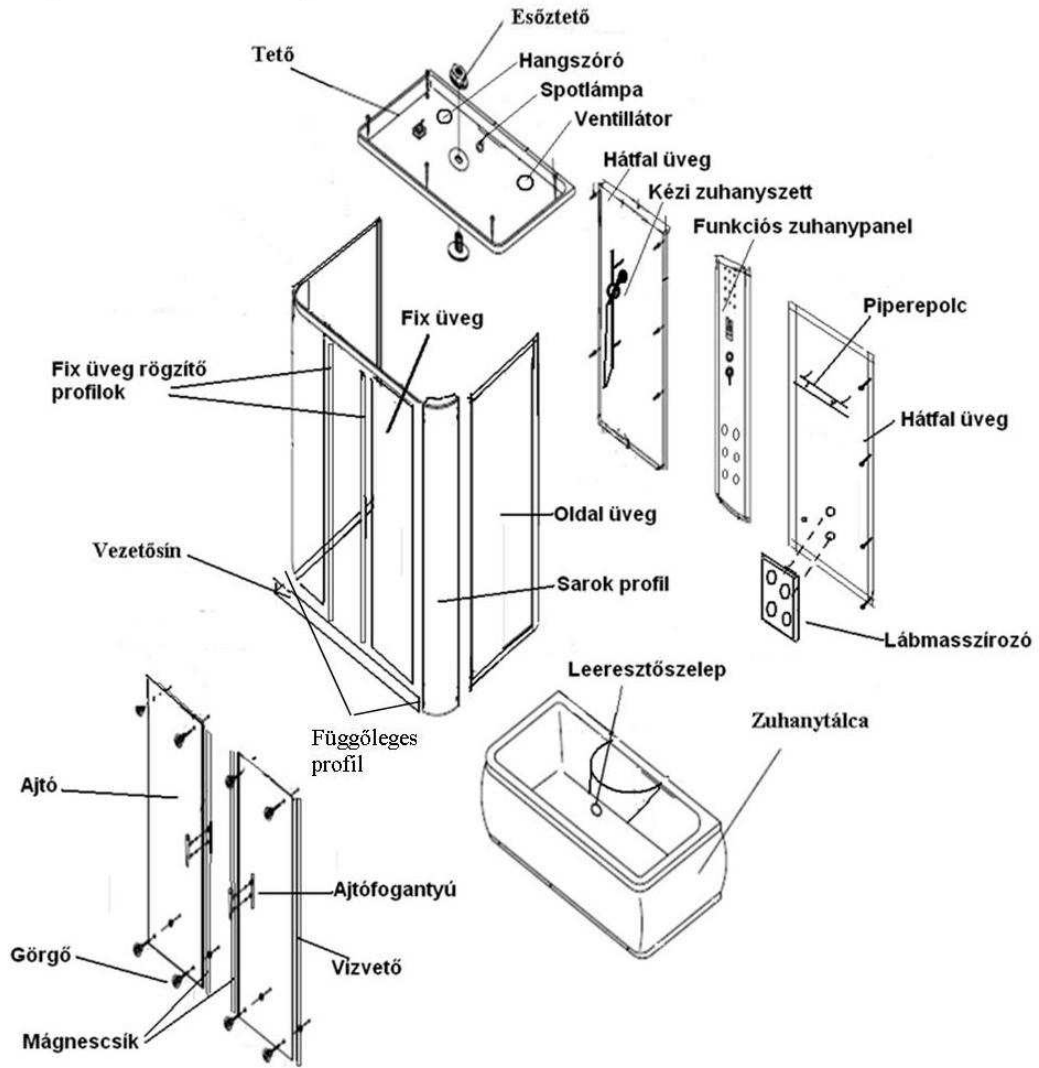


Illusztráció a tálca beállításához:

Állítsuk be a tálcat vízszintesre a lábak segítségével.


A zuhanytálca beépítése

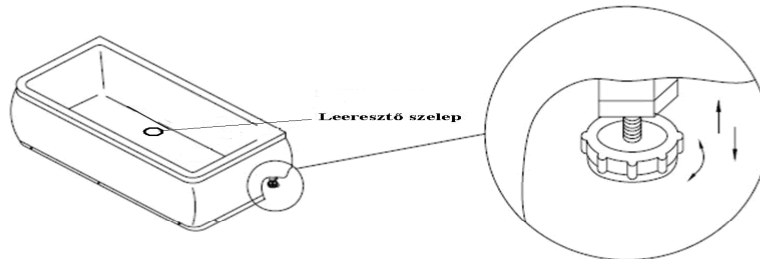


Függőleges profil

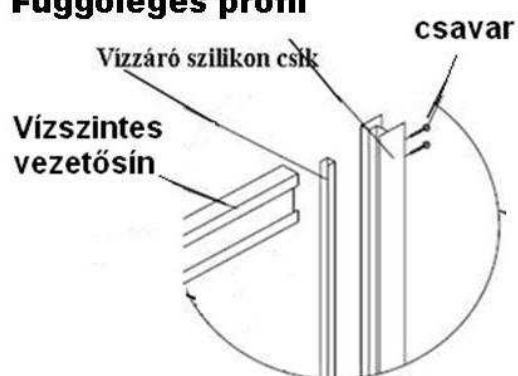

1. Csavarozza össze a vezetősíneket a függőleges profilokkal, majd a függőleges profilokat a sarokprofilokkal

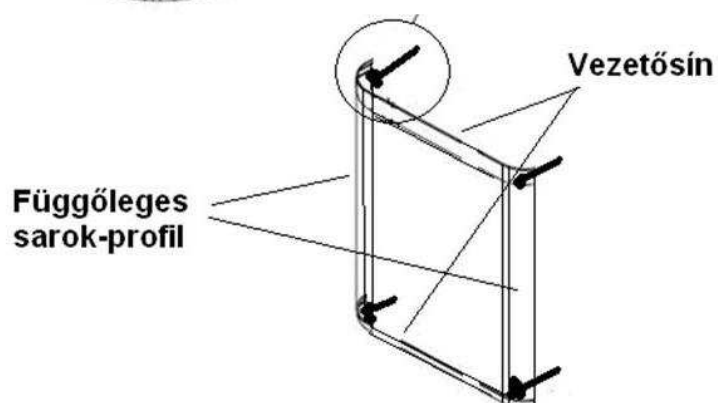

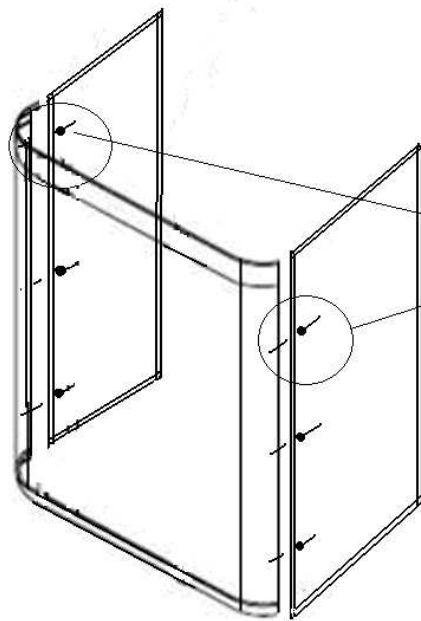

2. Rögzítse az oldal üvegek kereteit a függőleges sarok-profilokhoz



3. Tegye a tálcára az így kapott keretet, előtte tömítsen




Fix üveg rögzítő profilok


4. Tegye a fix üvegekre a mellékelt tömítő szilikon csíkokat, majd az üvegeket helyezze a vezetősín elé és tolja be a függőleges profilokba. Rögzítse a fix üvegeket a fix üveg rögzítő profilokkal.

Fix üvegek

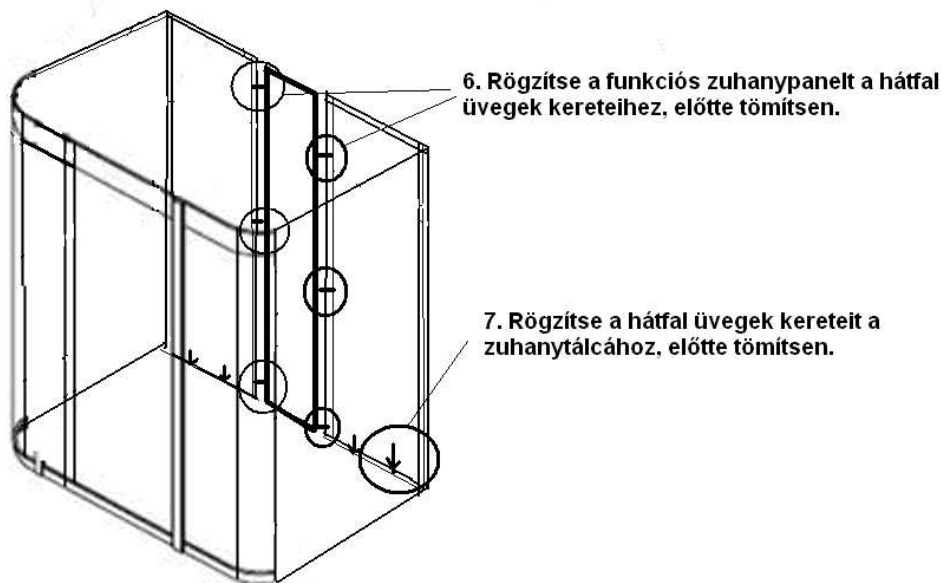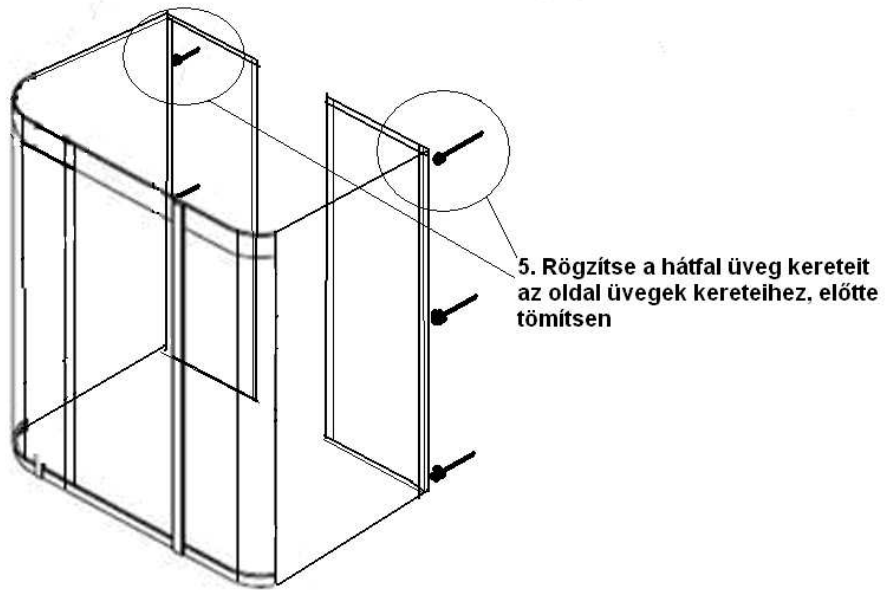

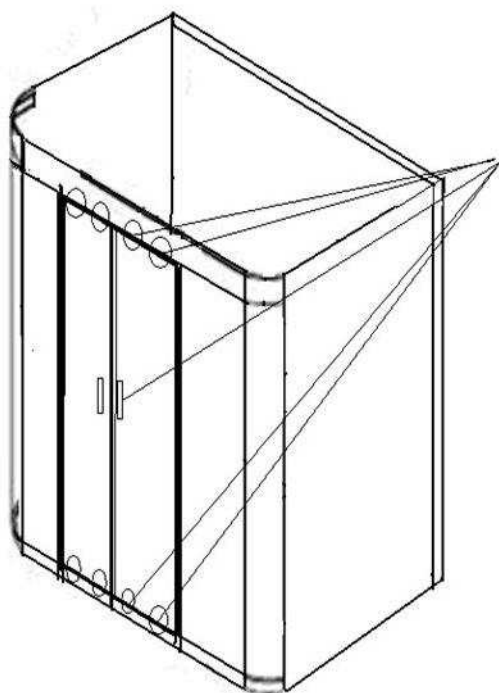

8. Szerelje az ajtókra a fogantyúkat és a görgőket. Helyezze fel az ajtókra a mágneszárat és a vízvetőket. Akassza a felső vezetősínbe az ajtókat, majd ezt követően az alsó vezetősínbe is, és húzza meg a görgők csavarjait.

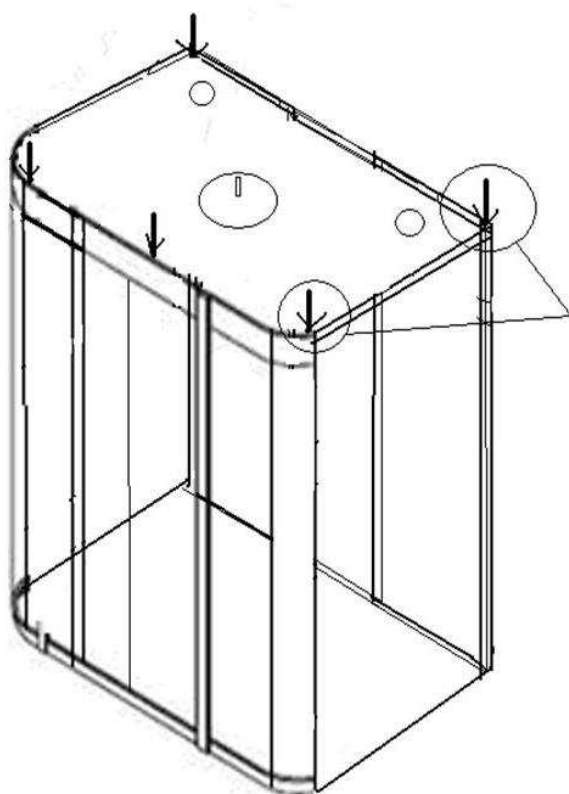

9. Helyezze fel a tetőt és csavarozza le. Az illesztési pontoknál tömitse.

A lefolyó, hideg-meleg víz kiállítás és az elektromos konnektor kiépítése:

Kérjük, hogy a beépítés előkészületeikor azt a helyet is lássák el burkolattal, ahova a kabin beépítésre kerül, a jobb tisztántarthatóság érdekében.

Az elektromos bekötéshez IP 44 típusú cseppmentes konnektort helyezzenek el a kabin mögött, Fi (életvédelmi) relével a hálózaton.

A bekötésekhez a csatlakozópontokat a következőképp építsék ki:

Lefolyó:

A lefolyót a szerint építsék ki a fürdőszobában, hogy ha szemben állunk a kabinnal, a tálca jobb szélétől 30 cm-re, a faltól 20 cm-re helyezkedjen el.

Víz kiállítás:

Ha szemben állunk a kabinnal a zuhanytálca bal oldali sarkától 70 cm-re a meleg, 80 cm-re a hideg víz csatlakozás, a padlótól mért 50-60 cm magasságban.

Elektromos konnektor:

A zuhanykabinnal szemben állva, a kabin bal sarkától 30-40 cm-re, kb. 80-90 cm magasságban a padlószintől IP 44 típusú cseppmentes konnektor kiépítése szükséges.

A kabint nem szabad fixen beépíteni az esetleges szervizelhetőség biztosítása érdekében!

A termék külön búzelzáró egységet nem tartalmaz, azt beszerelés előtt ki kell építeni.

Minimális szerelési terület, ahová a kabin beépíthető: 170 × 170 × 230 cm
Figyelem! A kabin összeállításához és szervizeléséhez plusz területre van szükség, a beépítési helyet úgy alakítsák ki, hogy minimum 40-40 cm-rel nagyobb legyen, mint a kabin alapterülete.

Az Ön által vásárolt termék garanciája csak szakszervizünk által történt beszerelés esetén érvényes!

Saját beszerelés esetén a garancia érvényét veszti.

A beszerelés megrendelhető:

Sanimix Kft. 1225 Budapest, Angeli út 68.

Tel.: 06-1-207-0310 vagy 207-0311

szerviz@sanimix.hu

IX. Szerelési utasítások és rendeltetésszerű használat:

- Az összeszerelés során a tálcát megfelelően földelni kell.
- Szigorúan tilos a nulla- és a védővezetőt összekötni.
- Az aktív részeket tartalmazó alkatrészek – a legfeljebb 12V-os érintésvédelmi törpefeszültségről táplált alkatrészek kivételével – a kabinban lévő személy számára ne legyenek megérinthetőek. Figyelem! Feszültségszinttől függetlenül a feszültség alatti vezető rész nem lehet megérinthető!
- Gyermekek, vagy fogyatékos személyek csak felügyelet mellett használhatják a kabint.
- A rögzített (hálózati) vezetékezésbe leválasztó eszközt kell beépíteni. Minden pólusban legalább 3 mm-s érintkező távolság szükséges. Egypólusú kapcsoló esetén a kapcsolót a fázisvezetőbe kell kötni. Ezt a felhasználónak kell beépíttetnie.
- A zuhanykabin-rendszer otthoni használatra lett tervezve, ezért nyilvános célú használat esetén a folyamatos igénybevétel csökkenti annak élettartamát, és egyéb meghibásodásokat okozhat.
- Használat után áramtalanítsa a berendezést!

X. Főbb műszaki adatok:

- a. Névleges feszültség: AC 220 V \pm 10 %
- b. Frekvencia: 50 Hz/60 Hz
- c. Működési víznyomás: 0,05 – 0,4 MPa
- d. Lámpa teljesítménye: AC 12 V \leq 20 W
- e. Ventilátor teljesítménye: DC 12 V \leq 5 W
- f. Rádió frekvencia: 87,5 MHz – 108,0 MHz

GARANCIÁLIS FELTÉTELEK

Hidromasszázs kabinok, elektronikával rendelkező hidromasszázs kabinok, gőzkabinok és kádák garanciája csak szakszervizünk által történt beszerelés és beüzemelés esetén érvényes! Saját beszerelés esetén a Sanimix Kft. által biztosított garancia érvényét veszti!

A beszerelés megrendelhető:

Sanimix Kft. 1225 Budapest, Angeli út 68.

Tel.: 06-1-207-0310, 06-1-207-0311

e-mail: szerviz@sanimix.hu

Sanimix Kft. a zuhanykabinokra a vásárlás napjától számított 1 év garanciát biztosít, melynek feltételei a következők:

- A garancia nem terjed ki olyan károkra, melynek okai a gondatlanság, nem rendeltetésszerű használat, szakszerűtlen szerelés vagy javítás, szállítási és/vagy tárolási sérülések, a nem megfelelő karbantartás és ápolás, illetve természetes elhasználódás (pl. természetes kopás, elszíneződés, stb.).
- Nem érvényes a garancia közvetett károk esetén, ha a hiba nem a termék gyártási hibájára vezethető vissza, pl.: feszültségingadozások, villámcsapás, korrózió, és általában véve minden olyan ok, amely a víz tulajdonságaiból valamint az elektromos- és vizes bekötések minőségéből adódik.
- Üvegtörésre a garancia nem vonatkozik.
- A használatban kopó alkatrészek, - például gumitömítések, vízvetők, görgők, kézi zuhanyfej, gégecső, szappantartó - a használat és ápolás gyakoriságától függetlenül elkerülhetetlen, természetes kopásnak kitéttek, ezért ezekre az alkatrészekre a garancia nem vonatkozik.
- Amennyiben a kerámiabetétes keverőszeleppel és funkcióváltóval ellátott berendezést vízszűrő nélkül használja, az ebből adódó meghibásodásért a Sanimix Kft.-t felelősség nem terheli.
- A kezelési útmutató be nem tartása miatt az importőr semmilyen közvetett vagy közvetlen felelősséget nem vállal sem személyi sérülésért, sem vagyoni károkért.
- A Sanimix Kft. felelőssége nem terjed ki a termék vagy alkatrész hibái által bármilyen módon vagy formában okozott közvetlen vagy közvetett károk térítésére.
- A Sanimix Kft. nem köteles téríteni a bármilyen okból (pl. a termék beszerelésének késedelme, stb.), bármilyen módon és formában bekövetkező következményes károkat.
- Amennyiben a garanciális igény nem bizonyul megalapozottnak, a kiszállási-, anyag- és munkadíj a vevőt terheli.
- A zuhanykabin beépítési helyének előzetes műszaki kialakítása a Vevő feladata. A műszakilag nem megfelelően kialakított helyszín miatt szükségessé váló ismételt kiszállás a Sanimix Kft. szakszervize felé minden esetben díjköteles szolgáltatás. A műszakilag nem megfelelően kialakított helyszínre a zuhanykabint Sanimix Kft. szakszervize nem üzemelheti be.
- A garancia kötelezi a gyártót, hogy jogos panasz esetén a vásárló részére díjmentesen biztosítson pótalkatrészt. Amennyiben a kifogásolt termék egy régebbi, már nem forgalmazott modell, (és javítása nem lehetséges) úgy a forgalmazó egy olyan

terméket biztosít a vevő részére, amely tulajdonságaiban leginkább megegyezik az eredetivel.

- A garancia csak abban az esetben és csak addig érvényes, ha és ameddig a vásárló valamennyi a cégünkkel szembeni kötelezettségét teljesíti!
- Garanciális javítás minden olyan hiba elhárítása, amely egyértelműen a termék gyártása vagy a Sanimix Kft. szakszervize által történt hibás beszerelésből és beüzemelésből keletkezett.
- A felmerült panaszok a hiba észlelésétől számított 7 napon belül írásos formában nyújthatók be a Sanimix Kft. szakszervizéhez.
- A Sanimix kft. nem vállal felelősséget a vásárló által megbízott harmadik személy által végzett kivitelezési munkákért, sem az ekkor felhasznált anyagokért és tervezési számításokért.
- Bármilyen hozzá nem értésből adódó kár esetén a Sanimix Kft. nem vállal felelősséget a zuhanykabin biztonságáért és ez a garancia automatikus elvesztését vonja maga után!
- Alkatrész csere esetén kizárólag gyári alkatrészt lehet beépíteni. Ellenkező esetben a garancia szintén elvesz!
- A hidromasszázs kabinokban a szerelvények 1,5-5 bar nyomásig működnek megfelelően! Kisebb nyomáson működésük elégtelen lehet, nagyobb víznyomásnál viszont károsodhat a készülék, ilyenkor nyomáscsökkentő beépítése szükséges. A nyomáscsökkentő beépítésének elmulasztása automatikusan a garancia elvesztését vonja maga után.

A garancia a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti!

A garancia csak az eredeti számla, garancialevél és a beszerelésről Sanimix Kft. által kiállított számla bemutatásával érvényes!

Országos szervízhálózat telefonszáma: 06-1-207-0310 vagy 207-0311.

Vásárlás dátuma: _____

Eladó bélyegzője: _____

Termék cikkszám: _____

FIGYELEM !

A terméken, annak dobozában vagy dobozán talál egy Sanimix cikkszámot. Kérjük, ezt feltétlenül őrizze meg, vagy jegyezze fel, mert bármilyen hiba esetén szervizes diszpécserünk azt kérni fogja a termék azonosíthatósága érdekében!

Kérjük, a vásárlás/áruátvétel helyszínén gondosan ellenőrizze a csomagolás, a termék felületeinek illetve az üveg alkatrészek sértetlenségét, valamint a tartozékok hiánytalan meglétét, mivel ezekre vonatkozó garanciális bejelentéseket utólag nem áll módunkban elfogadni és csak térítés ellenében tudjuk a szükséges alkatrészeket biztosítani.

A kabin Sanimix Kft. által történő beszerelésének és beüzemelésének extra költsége van, melynek összegéről a 06-1-207-0310 vagy 207-0311-es telefonszámon illetve a www.sanimix.hu weboldalon kaphat felvilágosítást.

A szerelés további járulékos költségei:

2 db sarokszelep (1/2")

2 db flexibilis bekötőcső (100-120 cm)

Penész gátló szilikon tömítő anyag, melyet szervizeseink visznek, és a helyszínen kell kifizetni (a termék speciális jellege miatt).

Természetesen a sarokszelep, illetve flexibilis bekötőcső is kérhető kollégáinktól, melyet a kiszálláskor kell kifizetni nekik.

FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK:

Annak érdekében, hogy a terméket biztonságosan és megelégedésére tudja használni minél hosszabb időn keresztül, kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi tanácsokat:

- Ha bármilyen kérdés felmerülne, melyre a termékhez mellékelt használati utasítás nem tartalmaz megoldást, kérjük lépjen kapcsolatba a Sanimix Kft. szervízhálózatával.
- A használati útmutatókban lévő adatok csak tájékoztató jellegűek. A műszaki változások jogát fenntartjuk.
- Az esetleges nyomdai hibákért a Sanimix Kft. felelősséget nem vállal.
- A vízminőségnek minden esetben meg kell felelnie a hazai szabályozásnak.
- Előfordulhat, hogy a furatok nem teljesen stimmelnek. Szükség esetén kellő körültekintéssel, fémfúró segítségével fúrja után- illetve újra a furatokat. Az üvegrészeket megfúrni szigorúan tilos!
- A szilikonozás helyeit felhordás előtt tisztítsa meg a szennyeződésektől (víz, por, stb.) és zsírtalanítsa. Használat előtt győződjön meg róla, hogy a tömítőanyag megszilárdult. A nem megfelelő tömítésből adódó problémák nem képezik reklamáció tárgyát!
- Az elektromos és vizes bekötéseket csak szakképzett szerelők végezhetik a mindenkori előírások/szabványok figyelembevételével. A vízbekötéshez kizárólag flexibilis csövet használjon (nem tartozék!), a merev csövek eltörhetnek!
- Tilos a vezérlőegység dobozát felnyitni, és az áramkört átkötni!


- Az elektronika csatlakozóit a jelzéseknek megfelelően kell bekötni!
- Építsen be vízszűrőt közvetlenül a bejövő vízóra után, amely védelmet nyújthat a fizikai szennyeződések és a vízkő lerakódásától!
- A kabint nem szabad fixen beépíteni vagy körbe burkolni az esetleges karbantartási, javítási munkák biztosítása érdekében!
- Soha nem szabad a zuhanykabint oly módon körbeépíteni (szekrény, mosdó, radiátor, wc, stb.), befalazni, hogy az akadálya legyen egy gépészeti vagy elektromos javításnak
- A lakás tulajdonosának vagy kirendelt megbízottjának feltétlenül tudnia kell, hogy nincs-e elektromos, víz, gáz, szellőző illetve klíma vezeték a rögzítendő pontok helyein.
- Amennyiben a falak nem egyenesek és a falak síkjai nem 90 fokosak a falhoz rögzítendő zuhanykabinokat nem lehet tökéletesen illeszteni a fal síkjához és ezáltal összeszerelni.
- A termék külön bűzelzáró egységet nem tartalmaz, azt beszerelés előtt ki kell építeni.
- Minimális szerelési terület, ahová egy 90x90x210 méretű zuhanykabin beépíthető: 150×150×230 cm
- A vízrendszer szakaszolhatósága érdekében a kabin két bemenő ága elé sarokszelepeket kell szerelni (1/2”-os)
- A Sanimix Kft. fenntartja a jogot arra, hogy az adott terméken előzetes vásárlói tájékoztatás nélkül apróbb változtatásokat végezzen, melyek nem érintik a kabin főbb használati tulajdonságait, illetve nem rontják annak élvezeti értékét.
- Szív- és érrendszeri megbetegedésben szenvedők a gőzrendszert nem használhatják!
- A gőzfunkció használata során legyen mindig nagyon óvatos, hogy ne égesse meg magát a kiáramló gőzzel. Gyermekek, idősek vagy segítségre szorulóak a gőzrendszert egyedül soha ne használják!
- Szívbeteg, magas vérnyomásúak, rossz egészségi állapotban lévő személyek a használat előtt feltétlenül kérjék ki orvosuk véleményét

Nem vállalunk felelősséget azokért a károkért, amelyeket a fenti tanácsok be nem tartása okoz!

ZUHANYKABINHOZ SZÜKSÉGES KIÁLLÁSOK

Egy 90x90x210 méretű zuhanykabin elhelyezéséhez minimum 150 cm x 150 cm üres területre van szükség. A belmagasság legalább 230 cm legyen. Ennél kisebb területre a kabin nem építhető be! A zuhanykabin beépítési területének előzetes műszaki kialakítása minden esetben a vevő feladata. A zuhanykabin beépítési területén a fal síkjai kilencven fokosak és vízszintesek illetve függőlegesek legyenek. Ellenkező esetben a zuhanykabint nem lehet tökéletesen összeszerelni és beüzemelni.

Rajzunkon egy elektronikával ellátott 90x90x215 méretű zuhanykabin beüzemeléséhez szükséges kiállásokat illusztráljuk.

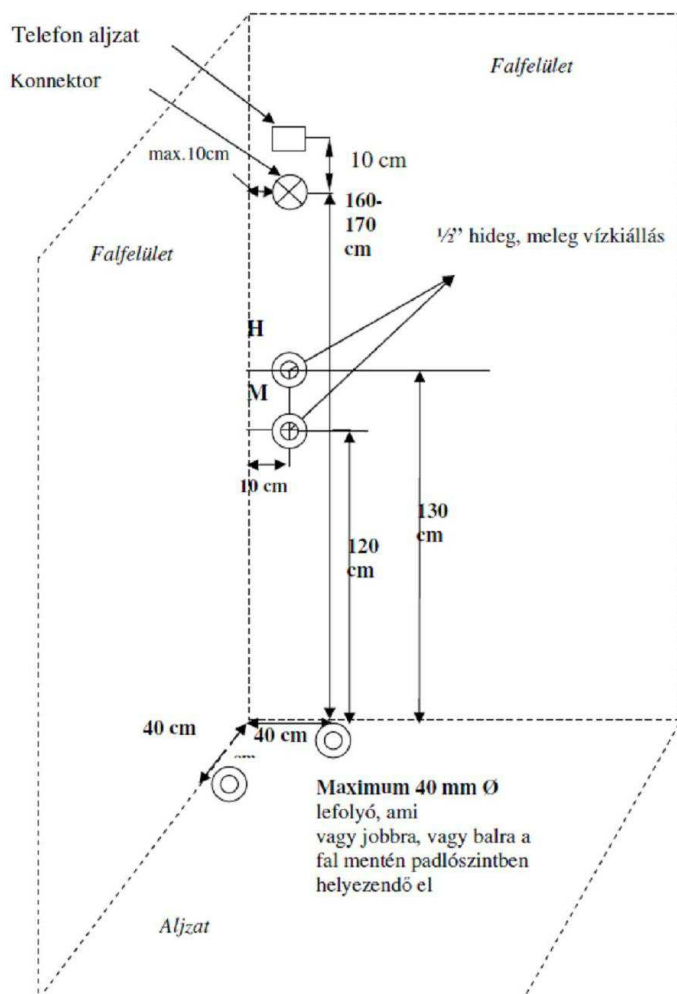

A kiállásokat kérjük, a jobboldali falra készítsék elő.

Az aljzatot csempeburkolattal kell ellátni a tálca tervezett helye alatt is olyan módon, hogy az aljzat többi részével egy szinten legyen, így biztosítva a későbbi könnyebb szervizelhetőséget. A zuhanykabin mögötti falfelület is legyen leburkolva illetve megfelelő rétegvastagságban vízzáró szigetelőanyaggal impregnálva. Ennek hiányában a terméket a Sanimix Kft. szakszervize nem üzemeltetheti be.

Ha telefont is szeretnének csatlakoztatni a kabinhoz, akkor az aljzatát közvetlenül a konnektor mellé célszerű elhelyezni. A csatlakozóhely szabályos kiépítését csak szakember végezheti, az idevonatkozó **MSZ** (Magyar Szabvány) figyelembevételével! Az érintésvédelmi előírások miatt mindenképpen **süllyesztett IP44 típusú konnektor**, vagy ahol ez nem lehetséges, **falon kívüli, minimum 3x1,5 mm² MTK kábel**en lévő, **100 cm hosszúságú, IP 44 típusú lengő dugaszoló aljzat** kiépítése kötelező, mely elé **külön Fi relét** kell a hálózatba bekötni!

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS:

- Átlagos tisztítószer és puha kendő segítségével tisztítható a kabin, de kerülje el az ammóniát és acetont tartalmazó szereket, melyek károsíthatják a kabin felületeit.
- A szilikon tömítési folyamat után visszamaradt szilikon szennyeződést puha ruha és benzín segítségével el tudja távolítani.
- A díszített és krómozott felületeket nem szükséges túl gyakran polírozni, és kizárólag karcmentes, nem vegyi tisztítószereket és puha kendőt használjon!
- Ne használjon durva felületű tisztító eszközt, illetve súrolószert a kabin tisztításához.
- A savas, maró vegyszerek, szemcsés súrolószerek illetve fém vagy dörzsölő felületű tisztító eszközök megkarcolják a termék és annak alkatrészeinek felületét valamint tönkre tehetik a gumi vagy szilikon tömítéseket.
- Ne használjon tompa vagy éles tárgyat a kabin használatakor/tisztításakor, mert ezek összekarcolhatják a felületét.
- A zuhanyfej alsó részét kb. havonta tisztítsa meg puha kefével. Ezzel biztosítja a zuhanyfej megfelelő működését.
- A karbantartáshoz nem szabad mechanikus csiszolóanyagokat (pl. súrolóport), vagy maró hatású vegyszereket (pl. hígítókat, acetont, sósav, stb., illetve ezek származékai) használni.
- Gőzkabinok esetében mindig ügyeljünk arra, hogy a gőz szabadon áramolhasson. Amennyiben a gőzbefúvó eltömődött feltétlenül tisztítsa meg.
- A masszázs kádak működtetésekor ne használjon fürdősót illetve olajos készítményeket, mert nehezen tisztíthatóvá teszik a kádat és lerakódhatnak a csővezetékek belső falaira, meggátolva ezáltal a tökéletes és biztonságos működést.

SZÁLLÍTÁSI ÉS TÁROLÁSI UTASÍTÁSOK:

- Tárolás közben ne tegyen rá másik terméket.
- Ne tegye a kabint szerves vegyületek közelébe.
- Szállításkor finoman kell felemelni, illetve letenni a dobozokat. Figyeljen arra, hogy ne feszüljön, ne ütődjön semmihez, ne akadjon bele semmibe, valamint kerülje az erős rázkódást.
- Soha ne az átpántolásoknál fogja meg és emelje fel a dobozokat.
- Lehetőség szerint az üvegeket állítva szállítsa.
- Vigyázzon, hogy az üvegek sarkát ne érje ütés, ne azon támaszkodjon az üveg, mert elpattanhat.
- Ha sokáig nincs használatban, száraz környezetet kell a kabinnak teremteni, valamint gyakran kell szellőztetni.

